

# PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY

MC 9542




DA FI NO SV IT PT NL

HU CS SL LT EL BG RU

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



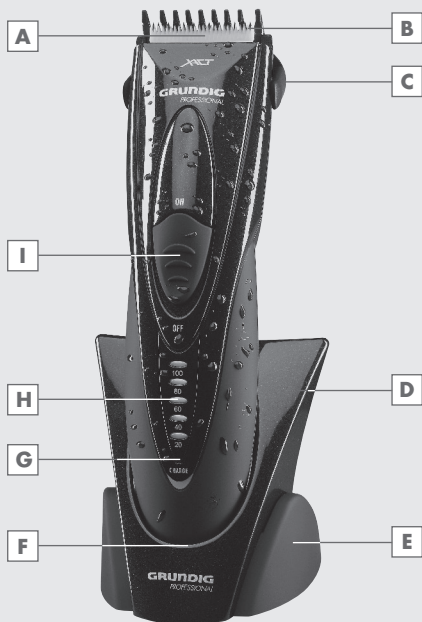

---

<b>DANSK</b>	<b>05-14</b>
--------------	--------------

<b>SUOMI</b>	<b>15-24</b>
--------------	--------------

<b>NORSK</b>	<b>25-34</b>
--------------	--------------

<b>SVENSKA</b>	<b>35-44</b>
----------------	--------------

<b>ITALIANO</b>	<b>45-54</b>
-----------------	--------------

<b>PORTUGUÊS</b>	<b>55-64</b>
------------------	--------------

<b>NEDERLANDS</b>	<b>65-74</b>
-------------------	--------------

<b>MAGYAR</b>	<b>75-84</b>
---------------	--------------

<b>ČESKY</b>	<b>85-94</b>
--------------	--------------

<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>95-104</b>
--------------------	---------------

<b>LIETUVIŲ K</b>	<b>105-114</b>
-------------------	----------------

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>115-125</b>
-----------------	----------------

<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>126-135</b>
------------------	----------------

<b>РУССКИЙ</b>	<b>136-145</b>
----------------	----------------

Observera följande instruktioner vid användning av enheten.

- För att förhindra skador och faror till följd av olämplig användning, observera användaranvisningarna och förvara dem på en säker plats.
- Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- När enheten laddas får laddningsenheten absolut inte komma i kontakt med vatten eller någon annan vätska. All närhet till vatten utgör en fara.
- Dra ut strömkontakten efter användning.

- Obs! Håll alltid strömkällan torr.
- Ladda inte enheten i badrummet.
- Använd inte enheten om den är ansluten till strömkällan via eluttaget.
- Se till att tillbehören är korrekt anslutna för att förhindra att de faller i vattnet.
- Sänk inte ned enheten i vatten.
- Enheten får bara komma i kontakt med vatten när den är fränkopplad strömkällan och adaptern inte sitter i.
- Tappa inte enheten.
- Håll enheten borta från barn.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.

- Enheten får inte användas av följande personer, inklusive barn: personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga och de som saknar rätt erfarenheter och kunskaper. Detta gäller inte för de senare om de har fått instruktioner när det gäller användning av enheten eller om de använder den under övervakande av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

## En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner, effektiv användning av råmaterial med återvinning av flera ton plast per år och med en tillgång för alla tillbehör på minst 5 år.

För en ljus framtid.  
Av en god orsak. Grundig.

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av en MC 9542 professionell hårtrimmer.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från Grundig under många år framåt i tiden.

Den högkvalitativa och professionella stylingenheten i det nya produktsortimentet uppfyller de högsta standarderna för salongerna och används i hemmet.

## Kontroller

Se bilderna på sidan 2 och 3.

- A** Keramiskt blad på skärhuvudet.
- B** Stålblad på skärhuvudet.
- C** Sidostift för montering av kamtillbehör.
- D** Laddningsenhet
- E** Uttag för laddningsenhet för strömadapterkabel (laddningsenhetens baksida).
- F** Uttag för inkoppling till strömadapter eller anslutning till laddningsenhet.

**G** Röd laddningsindikator.  
Blinkar när det laddningsbara batteriet är lågt

**H** Gröna displayer för laddningsstatus för laddningsbara batterier (laddningsbar batterikapacitet mellan 20 och 100%).

**I** Växla för att slå på och av.

## Tillbehör

- 1** Sju kamtillbehör för olika trimning
- 7** längder (2 till 20 mm)
- 8** Tillbehör för tunning av hår

Strömadapter

Kam

Rengöringsborste

Olja

Förvaringslåda

## Användning med laddningsbara batterier

När du använder de inbyggda nickel-metallhydridbatterier, ska du använda strömadaptern som medföljer som laddare.

- 1 Koppla in strömadaptern i **F** och koppla in strömadaptern i eluttaget.
  - Indikatorn **G** tänds med rött sken.
  - Den gröna statusdisplayen visar hur laddningen fortgår. Den blinkar tills respektive kapacitet har uppnåtts (20, 40, 60, 80 och 100 %) och förblir sedan tänd.
  - När laddningen är klar lyser alla statusdisplayer i grönt.

### Obs

- Ladda batteriet helt (24 timmar) innan du använder det första gången eller om du inte har använt det under en längre tid.
- Efter att batterierna har laddats första gången är laddningstiden omkring 12 timmar när enheten slås av. Om du slår på enheten när den laddas stoppas laddningen.
- Den omgivande temperaturen ska ligga mellan 5 °C och 40 °C.
- När enheten är fulladdad fungerar den i omkring 45 minuter. Det är inte lämpligt att ladda batteriet efter varje användning, speciellt om du inte använder enheten de hela 45 minuterna. Ladda bara batteriet när det är helt urladdat. Det här ökar livslängden. Ladda det inte varje dag.
- Den gröna statusdisplayen visar kapaciteten för respektive laddningsbara batterier. Om exempelvis en kapacitet på enbart 40% uppnås tänds de gröna displayerna för 20 och 40. Om de laddningsbara batterierna är helt tomma blinkar den röda laddningsindikatorn.



## Använda laddningsenheten

- 1 Sätt i kontakterna **F** på enheten i laddningsenhetens kontakt.
- 2 Koppla in strömadapterkabeln i uttaget på laddningsenheten.
- 3 För in strömadapterkontakten i uttaget.

### Obs

- Se till att enheten och laddningsstationen är helt torra före laddning.

## Ströminkoppling (med strömadapter)

Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produkten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.

- 1 För in strömadapterkontakten i **F** uttaget.
- 2 För in strömadapterkontakten i uttaget.
  - De inbyggda batterierna slås av.

### Obs

- Om du är i badrummet eller intill en vattenkälla ska du använda enheten i batteriläge; kör den aldrig från störmkällan.

## Specialfunktioner


Enheten har ett skärhuvud i keramik/  
rostfritt stål (A) och (B).

Det garanterar exakt trimning och är  
underhållsfritt.


Din hårtrimmer passar för användning  
på torrt och vått hår.

## Trimning av hår

- 1 Sätt på kammen 1 till 7 för  
skärhuvudsnivån du behöver (se  
tabellen på sidan 41).

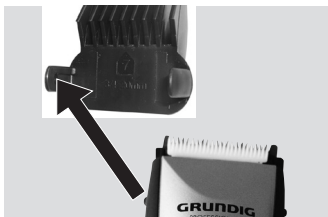

- 2 För att göra detta låser du hållarna  
på kamtillbehöret i stiften C på  
höger och vänster sida av enheten.  
Tryck först vänster hållare över vän-  
ster stift och sedan höger hållare  
över höger stift. Se till att hållaren  
du först fixerade inte släpper när  
du gör detta.

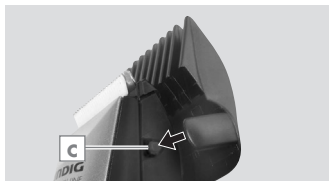

- 3 Placera en handduk runt nacken  
och axlarna på personen vars hår  
du trimmar. Se till att personen sitter  
ner så att huvudet är i din ögon-  
nivå. För trimningen ska du kamma  
håret så att det faller naturligt och  
se i vilken riktning det växer.
- 4 Slå på enheten med knappen och  
starta trimningen I.
- 5 Slå av enheten med I när du har  
slutfört trimningen.
- 6 Ta bort kammen.

## Kamtillbehörsgrader

Kam #1	2 mm
Kam #2	3 mm
Kam #3	6 mm
Kam #4	9 mm
Kam #5	12 mm
Kam #6	16 mm
Kam #7	20 mm
Kam #8*	

\* är designad för tunning av hår.

### Obs

- De angivna trimningslängderna beskriver återstående hårlängd. Alla längder här är ungefärliga.
- Om du använder trimmer utan kamm blir klipplängden 1.5 mm.

### Obs

- Utan strömadapter kan den laddade enheten användas för vått hår i badrummet. Sänk aldrig ned enheten i vatten och låt aldrig laddningsenhet, strömadapter och kabel komma i kontakt med vatten.

## Praktiska tips

- Håll i enheten med ett avslappnat och bekvämt grepp.
- Klipp alltid i hårets naturliga riktning.
- Ta paus med jämna mellanrum under tiden du klipper. Du kan alltid göra en korrigerig, men inte om hela håret har klippts.
- Klipp bara små mängder första gången du använder enheten. Det här är enda sättet att bli van vid steglösa grader.
- Tvinga inte kammen genom håret. Låt den vägleda dig.
- Försätt kamma håret. Se bara efter hår som är för långt och kamma ut klippet.

## Rengöring och skötsel

- 1 Slå av enheten och koppla ur den om du kör den från strömkällan.
- 2 Ta bort kammen.
- 3 Rengör kåpan, skärhuvudet och kamtillbehöret eller andra tillbehör med en mjuk, fuktig trasa eller medföljande borste.

### Obs

- Skärhuvud och enhet kan rengöras i rinnande vatten. Du får dock aldrig helt sänka ned enheten i vatten.
- 4 Innan du använder enheten igen ska du torka alla delar helt med en handduk.
  - 5 Använd inga rengöringsmedel.
  - 6 Sätt tillbaka kammen igen.

### Obs

- Ta bort eventuella hårklipp efter varje användning.
- Skärhuvudet på enheten behöver normalt sett inte oljas in. Om du vill behålla originalförhållanden för skärhuvudet så länge som möjligt är det lämpligt att olja in det med jämna mellanrum (med medföljande olja).

## Förvaring

Om du inte vill använda enheten under en längre tid bör du förvara den på korrekt sätt.

- 1 Se till att den är urkopplad och att den är helt torr.
- 2 Förvara delarna i originalförpackningen på en sval och torr plats.
- 3 Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

## Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats med delar av hög kvalitet och materialen kan återanvändas och passar för återvinning.

Den här enheten använder wet & dry-teknik som skyddar de invändiga, elektriska delarna och batteriet från vätskor.

Batteriet kan därför inte plockas bort, utan detta görs i slutet av livslängden för enheten hos ett återvinningscenter.

Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.



Kontakta din lokala myndighet för att undersöka var ditt lokala insamlingsställe är.

Återanvändning och återvinning av gamla enheter är ett viktigt bidrag till att skydda miljön.

## Garanti

Den här garantin täcker inte skärhuvud och fel som inte signifikant försämrar värdet eller funktionen för enheten. Garantin upphör att gälla om enheten skadas, öppnas eller används på fel sätt.

## Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

## Strömförsörjning

Batterier: Nickelmetallhybrid

Strömadapter:

100 - 240 V-, 50/60 Hz

3.4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 2400 12/45

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**