

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

PS 2010




DE EN TR ES

FR HR PL

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

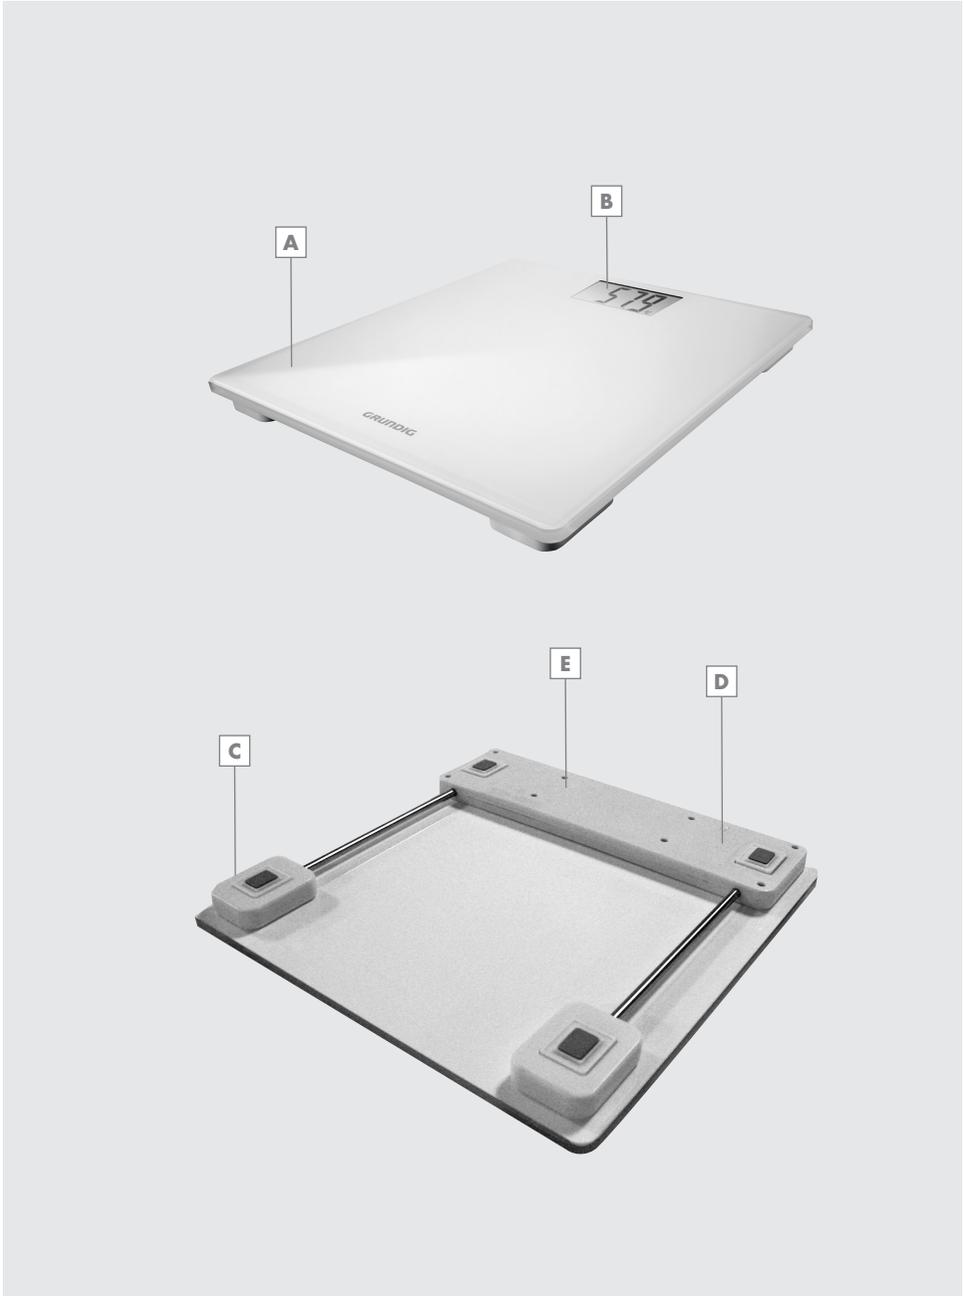

DEUTSCH 05-11

ENGLISH 12-17

TÜRKÇE 18-23

ESPAÑOL 24-29

FRANÇAIS 30-35

HRVATSKI 36-41

POLSKI 42-47

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso indebido.

Guarde el manual de instrucciones como referencia para el futuro. Si se entrega el aparato a un tercero, incluya también el manual de instrucciones.

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. No utilice el aparato para un uso que no sea para el que ha sido diseñado, es decir, la medida del peso humano.
- No utilice el aparato sobre una alfombra o moqueta.
- Utilice el aparato siempre sobre un suelo duro y uniforme. De este modo, se garantizan medidas constantes.
- No utilice el aparato con los pies mojados o cuando la superficie de cristal esté húmeda o mojada.
- Asegúrese de que no pueda volcar el aparato, porque podría sufrir lesiones.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No siga usando el aparato si no funciona correctamente.
- No siga utilizando el aparato si se ha caído o si observa grietas o astillas en la superficie de cristal.
- No coloque ningún objeto sobre la superficie de cristal.
- No salte sobre o desde el aparato.
- Si está utilizando el aparato en el cuarto de baño, no lo ponga en contacto con agua.



- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos; no lo ponga bajo el agua del grifo.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, altas temperaturas o alta humedad constantemente.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No permita que usen el aparato las siguientes personas, incluidos los niños: aquellas con capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas y las que no cuenten con suficiente experiencia ni conocimientos. a no ser, en este último caso, que reciban las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato o bien lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Vigile siempre que los niños no jueguen con el aparato.
- No utilice el aparato si está visiblemente dañado.
- Nuestro electrodomésticos GRUNDIG cumplen con las normas de seguridad aplicables; por esta razón, si está dañado, y para evitar posibles peligros, deberá ser reparado o sustituido por el distribuidor, un servicio técnico o una persona cualificada y autorizada. Los trabajos de reparación defectuosos o no autorizados puede causar peligros y riesgos para el usuario.
- No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.
- Para limpiar el aparato, consulte la información de la sección "Limpieza y cuidado". Seque el aparato después de limpiarlo.
- No utilice ni coloque este aparato sobre superficies calientes, como quemadores de gas, eléctricos, hornos calientes, o cerca de ellos.
- No utilice el aparato en lugares con materiales combustibles o inflamables, o cerca de ellos.
- No sobrecargue este aparato.
- Si este aparato no funciona correctamente, intente reiniciarlo retirando las pilas durante un momento, y colocándolas de nuevo.
- Utilice solo pilas de alta calidad. Las pilas de baja calidad pueden dar lugar a fugas y dañar el aparato.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

- Las condiciones extremas, como los entornos muy cálidos o con un alto grado de humedad, o el uso incorrecto de este aparato pueden causar fugas en las pilas, con el consiguiente riesgo de lesiones. Si se producen fugas en las pilas, retírelas con un trapo y elimínelas de acuerdo con la normativa aplicable. Evite que el ácido de las pilas entre en contacto con la piel y los ojos. Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos con agua en abundancia y acuda a un médico inmediatamente. Si el ácido de las pilas entra en contacto con la piel, lave el área afectada con agua en abundancia y jabón.
- La ingestión de las pilas es muy peligrosa. Mantenga las pilas y este aparato alejados de los niños en todo momento. Si se ingiere una pila, acuda a un médico inmediatamente.
- No recargue o reactive las pilas en modo alguna, ni las arroje al fuego. No permita que las pilas entren en contacto con agua.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas. Si se producen fugas, podría dañarse el aparato.
- Si la báscula no funciona correctamente, sustituya todas las pilas.
- No elimine las pilas junto con los residuos domésticos. Elimine las pilas agotadas de modo que se respete el medio ambiente y de acuerdo con la legislación aplicable.
- No mezcle pilas usadas y nuevas ni utilice pilas de diferentes marcas al mismo tiempo.
- Antes de deshacerse del aparato, retire las pilas.
- Al introducir las pilas, preste atención a la polaridad indicada en el compartimento de las pilas. No cortocircuite las pilas.
- La báscula se apaga automáticamente 10 segundos después de realizarse la medida.

- Cuando baje la tensión de las pilas, se mostrará en la pantalla el aviso "Lo". Sustituya las pilas por otras nuevas.

Atención

- La báscula PS 2010 es un producto para su bienestar. No es un producto médico. No se pueden hacer recomendaciones médicas sobre la base de su utilización o los resultados visualizados.
- Su producto está diseñado con algoritmos complejos. Debido a ello, la presencia de perturbaciones electromagnéticas en las cercanías del aparato podría afectar a sus lecturas. En tales casos, en primer lugar elimine la fuente de la perturbación electromagnética y seguidamente repita la medición. Si la perturbación electromagnética es muy potente, el aparato se protegerá a sí mismo pasando al modo de protección. Para volver al modo normal de funcionamiento, extraiga la batería del aparato y vuélvala a colocar, no sin antes eliminar la fuente de la perturbación.

REFERENCIA RÁPIDA

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra de su nueva báscula digital GRUNDIG PS 2010.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto GRUNDIG durante muchos años.

Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a sus propios empleados como a los proveedores, y prima el uso eficiente de las materias

primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año, procurando la disponibilidad de todos los accesorios durante un mínimo de 5 años.

Para un futuro mejor.

Por una buena razón. Grundig.

Controles y partes

Vea la ilustración de la pág. 3.

En la parte superior

- A** Superficie de cristal
- B** LCD (Pantalla de cristal líquido)

En la parte inferior

- C** Sensores con soportes antideslizante
- D** Interruptor para cambia entre medidas métricas e imperiales (kg/lb/st)
- E** Tapa del compartimento de las pilas.

Preparación

Colocación / retirada de las pilas

Este aparato funciona con cuatro pilas de 1,5 V (AAA/UM 4 / R03). Proceda del modo siguiente para retirar, introducir o sustituir las pilas. Sustituya todas las pilas al mismo tiempo.

- 1 Abra la tapa del compartimento de las pilas **E** situada en la parte inferior del aparato haciendo presión sobre la flecha y retirando la tapa.
- 2 Si es necesario, retire las pilas agotadas y elimínelas de forma respetuosa con el medio ambiente. Coloque cuatro pilas de 1,5 V (AAA/UM 4 / R03) en el compartimento. Preste atención a la polaridad, según se indica en el compartimento de las pilas.
- 3 Cierre la tapa del compartimento de las pilas. Asegúrese de que encaje en su lugar.

Notas

- No exponga las pilas al calor extremo causado, por ejemplo, por la luz solar directa, calefactores o fuego.
- Si se están agotando las pilas, se mostrará el aviso »Lo« en la pantalla **B**. Inserte inmediatamente cuatro pilas nuevas.
- Retire las pilas si están agotadas o cuando no tenga previsto utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por fugas en las pilas.

Nota sobre el medio ambiente

- Las pilas, incluidas aquellas que no contienen metales pesados, no se eliminarán con los residuos domésticos. Elimine las pilas usadas de acuerdo con la reglamentación legal aplicable en su área.

Determinación de la unidad de peso

Este aparato puede mostrar el peso en unidades imperiales (lb: libras, st: stone) y unidades métricas.

- 1 Seleccione la unidad de peso deseada pulsando de forma continua el botón para cambiar entre unidades métricas e imperiales **D**.

Funcionamiento

- 1 Coloque la báscula sobre una superficie suave y blanda.
- 2 Pise con cuidado sobre la superficie de cristal **A** de la báscula y permanezca quieto para que se realice el pesaje.

Notas:

- Pise suavemente sobre la báscula sólo con el pie izquierdo o derecho, colocándolo en la sección de la superficie de cristal. Asegúrese de que el pie permanezca a una distancia del borde no inferior a 2 cm. A continuación, coloque el otro pie del mismo modo en el otro lado de la superficie de cristal.
- Posicione el peso corporal en el centro de la báscula.
- La báscula incluye una cómoda función de encendido automático. Se enciende automáticamente al subirse sobre ella y aparece el peso medido en la pantalla en sólo 2-3 segundos.
- Si la báscula no se enciende automáticamente, golpee ligeramente una vez sobre la superficie de cristal **A** con el pie para activarla. Aparece »0.0« en la pantalla LCD **B**.



FUNCIONAMIENTO

- 3 El peso corporal parpadeará en la pantalla LCD **B**.
- Espere hasta que deje de parpadear la indicación del peso.



- 4 La báscula se apaga automáticamente después de, aproximadamente, 10 segundos.

Notas

- “El aparato dispone de un mecanismo de autocalibrado. Cada vez que se pone en marcha lleva a cabo una autocalibración, que podría provocar el cálculo impreciso de su peso en los dos primeros intentos”.
- Si se están agotando las pilas, se mostrará el aviso »Lo« en la pantalla LCD **B**. Sustituya las pilas por otras nuevas.



- La carga máxima de la báscula es 180 kg. Si se supera, se mostrará “Err” en la pantalla LCD **B**. Bájese inmediatamente de la superficie de cristal.



- Si la pantalla LCD muestra un fallo de funcionamiento, reinicie la báscula. Retire las pilas, espere 10 segundos, y vuelva a colocarlas.
- La báscula está equipada con una función de apagado automático para conservar la energía de las pilas. La báscula se apaga automáticamente 10 segundos después de realizarse la medida.

Limpieza y cuidados

Precaución

- Siga las instrucciones de seguridad durante la limpieza.
- 1 Espere hasta que el aparato se apague automáticamente.
- 2 Utilice un trapo húmedo para limpiar el exterior del aparato.

Atención

- No utilice agentes limpiadores, alcohol, acetona, petróleo, disolventes o limpiadores abrasivos, objetos metálicos, abrillantadores para metales o cepillos duros para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.

Nota

- Seque todas las partes cuidadosamente con una toalla suave tras la limpieza del aparato.

Almacenaje

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

Asegúrese de que el aparato esté completamente seco.

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y la luz solar directa.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Retire las pilas de su compartimento cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.

Nota sobre el medio ambiente

En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que pueden reutilizarse y reciclarse.



Por lo tanto, no arroje este aparato y la pila a la basura junto con sus residuos domésticos normales al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida para el reciclado de sus componentes eléctricos y electrónicos. Este símbolo, presente en el producto, en el manual de funcionamiento y en el embalaje, indica tal circunstancia.

Consulte a las autoridades locales para conocer el punto de recogida más cercano.

Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los productos usados.

Datos técnicos



Este producto cumple con las normativas europeas 2004/108/CE y 2006/95/CE.

Alimentación eléctrica

4 pilas de 1,5 V (AAA/UM 4 / R03).

Carga máxima de peso

180 kg / 396 lb / 23 st

Carga mínima de peso

6,0 kg / 5,90 kg / 1 st

Graduación

d = 100 g

Temperatura ambiente

20°C ±15 °C

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 2000 12/49

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG