

# CATWALK COLLECTION HAIR STYLER

## »STRAIGHT & CURLS«


### HS 7230



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



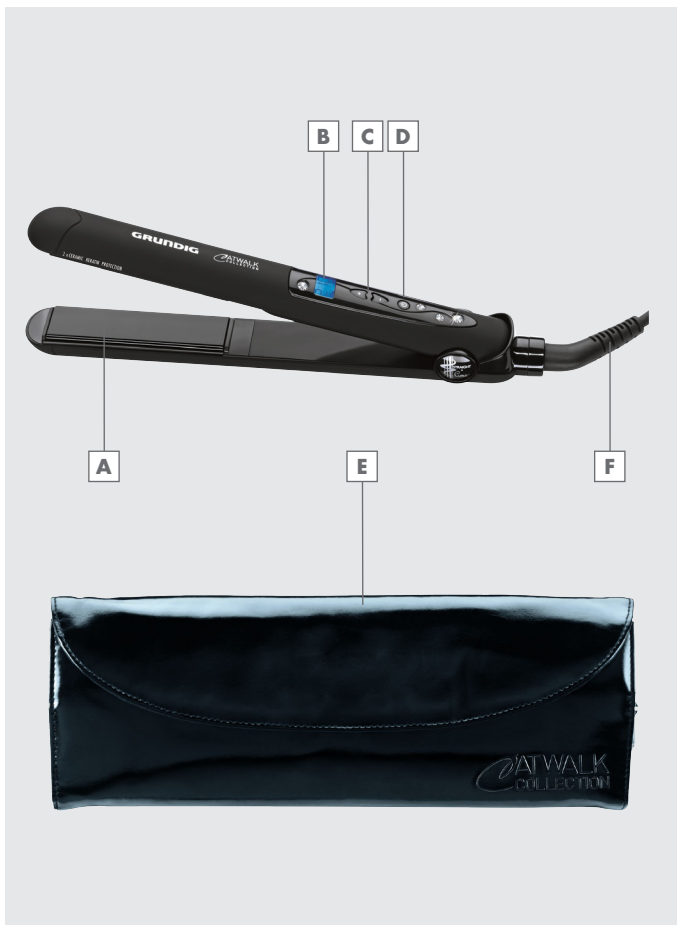


# SVENSKA

## HS 7230 SÄKERHET

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

- Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Skulle en tredje part ta emot enheten ska du se till att bruksanvisningen medföljer.
- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
-  Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.
- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.
- Använd inte enheten nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är frånslagen.
- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta din elektriker för mer information.
- Enheten kan bli mycket het. Placera aldrig håret mellan keramikplattorna mer än några sekunder.
- Låt inte de heta plattorna komma i kontakt med ansiktet eller andra kroppsdelar.
- Täck aldrig över enheten, exempelvis med en handduk.
- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Koppla ur enheten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden. Placera enheten på en värmeresistent yta och låt den svalna.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten skadas måste den repareras eller ersättas av återförsäljaren, ett servicecenter eller en behörig person för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Vira aldrig strömsladden runt enheten, eftersom det kan resultera i skada. Kontrollera strömsladden och enheten regelbundet för synliga skador.
- Använd aldrig enheten i eller nära antändbara platser eller föremål. Låt inte enheten komma i kontakt med eller övertäckas av antändbara material, exempelvis gardiner, textilier etc. Se till att enheten alltid hålls på säkert avstånd från antändbara material och möbler.
- Använd inte papper, kartong, plast eller oskyddade polerade ytor under enheten.
- Använd aldrig enheten utomhus.
- Förvara alltid enheten utom räckhåll för barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet om de får tillräckliga anvisningar gällande säker användning av enheten och förstår riskerna det medför. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- Lämna inte enheten obevakad när den är påslagen.
- De utvändiga ytorna på plattorna kan bli mycket heta.

Bästa kund,

Gratis till ditt köp av HS 7230  
Catwalk Collection Hair Styler  
"Straight & Curls".

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från Grundig under många år framåt i tiden.

## En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner för både egna an-


ställda samt hos leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

## Kontroller

Se bilden på sidan 3.

- A** 2x keramikbelagda värmeplattor
- B** Skärm (temperaturnivåskärm)
- C** Värmeinställningsknappar (»+«, »-«) (8 nivåer 140°C till 210°C)
- D** Knapp »« slår på och av enheten
- E** Högkvalitativ, värmeresistent kosmetisk väska med värmeresistent matta
- F** Strömssladd med vridled

## Specialfunktioner

- Hairstylern passar för alla hårtyper.
- Med fyra Swarovski-element av premiumtyp.
- Color & Shine™ Activator Premium dubbel keramikbeläggning på stylingplattorna med keratinfinish erbjuder jämn, termisk distribution samt enkel avskjutning av stylingplattorna. På det här sättet skyddas det påverkade håret, färgeffekten aktiveras och du får en fyllig glans.


- Den här moderna och flexibla apparaten passar lika bra för en mjuk och diskret look, med formade toppar, som ett stort hårsvall med massor av lockar.
- Låsfunktionen förhindrar oavsiktliga temperaturändringar.
- Individuell temperaturkontroll i 8 inställningar, från 140°C till 210°C, lämpligt för alla typer av hår (tunt, normalt, tjockt).
- Spänningsområde 120-240V~, 50/60 Hz – perfekt på resan.
- Bekväm och säker användning:
  - Blå LC-display med temperaturvisning
  - Låsfunktionen förhindrar oavsiktliga temperaturändringar
  - Snabb elektronisk uppvärmningstid inom 30 sekunder till 100°C.
  - 3,0 m proffskabel med vridled garanterar rörelsefrihet vid styling och slås av automatiskt efter 60 minuter
- Högkvalitativ, värmeresistent kosmetisk väska med värmeresistent matta

## Stylingalternativ

Din hair styler kan:

- Platta håret
- Forma topparna (inåt och utåt).
- Styla mjuka vågor och lockar.

För specialstylingvideor och -guider när det gäller hur du använder en klassisk plattångsmodell och även för lockigt hår, besök hemsidan:

Apparaten har individuell temperaturkontroll  från 140°C till 210°C. Apparaten är redo att användas efter omkring 60 sekunder.

Beroende på hårstruktur rekommenderar vi följande inställningar:

- För fint, poröst, färgat, blekt hår: 140°C - 160°C.
- För normalt hår: 170°C - 190°C.
- För kraftigt, tjockt hår: 200°C - 210°C.

## Förberedelse

- 1 Placera enheten på en fast, plan och värmeresistent yta.
- 2 Koppla in strömsladden **F** i vägguttaget.

### Var försiktig

- Lämna aldrig enheten obevakad när den är inkopplad.
- 3 Tryck på **D** i en sekund för att slå på enheten.
    - Displayen **B** tänds.
  - 4 Ställ in temperaturnivån med knappen **C**.
    - lysdiodsindikatorn tänds och börjar blinka tills den uppnår inställd temperatur.
    - När enheten har nått önskad temperatur slutar den blå lampan blinka och en signal hörs som indikerar att enheten är klar att användas.
    - Om temperaturen ändras under användning blinkar den blå lampan tills den nyligen inställda temperaturen (hög eller låg) uppnås.

### Obs

- Temperaturlåsfunktionen aktiveras automatiskt efter att du har slagit på apparaten inom 5 sekunder om ingen ändring av inställningarna görs.

- LCD-färgen ändras från blått till rött och en signal hörs.
- För att låsa upp knapparna trycker du på »-« **B** 2 gånger inom 2 sekunder.
- Se till att håret är helt torrt.
- Välj den lägsta temperaturinställningen vid första användningen. Du kan hitta den nivå som passar bäst för håret genom att stegvis ändra temperaturen.
- Det finns 6 temperaturinställningar tillgängliga (140°C = min., 210°C = max.). Apparaten är klar att användas inom 60 sekunder och uppnår 100°C på bara 30 sekunder.
- Maxtemperaturen på 210 °C uppnås inom 3 minuter. Håll i enheten med händerna när den hettas upp.
- Om enheten inte används ett tag efter att den har hettats upp så slås den automatiskt av efter 60 minuter.
- Håll slingorna med hår i ett mjukt grepp när du arbetar, för att undvika att du river i dem när du drar tången ned över slingan.
- I likhet med alla andra plattångar som når höga temperaturer: använd värmeskyddsspray för att undvika att skada håret.

## Platta hår

- 1 Kamma eller borsta ut en hårslinga som är omkring 3 cm bred, med början i nacken.
- 2 Placera hårslingan mellan plattorna **A**, så nära hårfästet du kan och stäng dem sedan.

### Var försiktig

- Rör inte vid plattorna, eftersom de är mycket heta.
- 3 Stäng plattorna **A** och dra sedan omedelbart nedåt över hårslingan och var försiktig så att du rör från roten till toppen. Undvik att göra det ryckigt.

### Obs

- Om du har tjockt hår kanske du måste upprepa åtgärden flera gånger för varje slinga.
- 4 Upprepa åtgärden slinga för slinga.
  - 5 Tryck på **D** i en sekund för att slå på enheten.
    - Skärmen **B** slås av.
  - 6 Koppla ur strömsladden **F** från vägguttaget

## Styla vågor eller lockar

- 1 Kamma eller borsta ut en hårslinga som är omkring 3 cm bred, med början i nacken.
- 2 Placera hårslingan mellan plattorna **A**, så nära hårfästet du kan och stäng dem sedan.
- 3 Roterar enheten med 180° så att håret viras runt det på längden vid värmeplattorna **A**.
- 4 När du roterar drar du långsamt enheten mot hårtoppen.
  - En lock formas så fort enheten har dragits ned och över hårtoppen.
- 5 Upprepa slinga för slinga.
- 6 Tryck på **D** i en sekund för att slå på enheten.
  - Lägesindikatorn **B** döljs.
- 7 Koppla ur strömsladden **F** från vägguttaget

### Var försiktig

- Lämna enheten på en säker plats för att kylas ned.



## Rengöring och skötsel

- 1 Slå av enheten och koppla ur strömsladden **F** från vägguttaget.
- 2 Före rengöring ska du låta enheten svalna helt. Eheten kan bli mycket het och det tar upp till 45 minuter för den att svalna.
- 3 Rengör endast enheten med en mjuk, torr trasa.

### Var försiktig

- Placera aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Använd aldrig några rengöringsmedel.
- Låt alltid enheten svalna på en värmeresistent och plan yta.

### Obs

- Innan du använder enheten efter rengöring ska du torka alla delar helt torra med en handduk.

## Förvaring

- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.
- Se till att den är urkopplad och har svalnat helt och att den är helt torr.
- Vira inte strömsladden runt enheten.
- Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

## Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats med delar av hög kvalitet och materialen kan återanvändas och passar för återvinning.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för åter-

vinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

## Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

### Strömförsörjning:

120–240 V~, 50/60 Hz

### Effekt:

35 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 4800 12/50

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**