



LAVASTOVIGLIE MANUALE UTENTE

GNV 31622

IT

www.grundig.com

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

LAVASTOVIGLIE

MANUALE UTENTE

GNV 31622

IT

Leggere per prima cosa questo manuale utente!





Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Grundig. Vi auguriamo di ottenere i migliori risultati da questo apparecchio, realizzato con tecnologia di alta qualità e di avanguardia. Pertanto, di leggere questo manuale utente e tutta la documentazione allegata con attenzione prima di usare l'apparecchio e di conservarli per riferimento futuro. Se l'apparecchio viene trasferito ad un'altra persona, bisogna consegnare anche il manuale. Seguire tutte le avvertenze e le informazioni del manuale utente.

Ricordare che questo manuale utente è applicabile anche a diversi altri modelli. Le differenze tra i modelli saranno identificate nel manuale.

Spiegazione dei simboli

In questo manuale utente si usano i simboli che seguono:

	Informazioni importanti o consigli utili sull'uso.
	Avvertenza per situazioni pericolose per la vita e la proprietà.
	Avvertenza per shock elettrico.
	I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili secondo i nostri regolamenti nazionali sull'ambiente.

Non smaltire i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta dedicati ai materiali di imballaggio, previsti dalle autorità locali.

**1 ISTRUZIONI PER SICUREZZA
E AMBIENTE 4**

Sicurezza generale 4
 Uso previsto..... 5
 Sicurezza dei bambini 5
 Smaltimento dei materiali per l'imballaggio 5
 Trasporto del prodotto 6
 Conformità alla direttiva WEEE e allo
 smaltimento dei rifiuti..... 6
 Conformità alla Direttiva RoHS 6
 Informazioni sulla confezione 6

2 LAVASTOVIGLIE 7

Panoramica 7
 Sistema asciugatura con ventola 8
 Specifiche tecniche..... 8

3 INSTALLAZIONE 9

Posizione adeguata di montaggio..... 9
 Collegamento della fornitura idrica..... 10
 Collegamento dello scarico 10
 WaterProtect+ 11
 Regolazione dei piedini..... 11
 Collegamento elettrico..... 11
 Uso iniziale..... 12

4 PREPARAZIONE 13

Suggerimenti per il risparmio energetico .. 13
 Sistema per l'addolcimento dell'acqua 13
 Regolazione del sistema di addolcimento
 dell'acqua 13
 Aggiunta di sale..... 15
 Detersivo..... 16
 Detersivi in compresse..... 17
 Brillantante 18
 Oggetti non adatti al lavaggio in
 lavastoviglie 19
 Posizionamento dei piatti nella
 lavastoviglie 19
 Regolazione dell'altezza del cestello
 superiore..... 21
 Guide ripiegabili del cestello superiore 22
 Rastrelliera altezza regolabile cestello

superiore..... 22
 Scaffale multiuso per cestello superiore 22
 Ripiani cestello inferiore ripiegabili 23
 Cestello in silver 23
 Supporti Tray Wash 24

**5 FUNZIONAMENTO
DELL'ELETTRODOMESTICO 25**

Pulsanti..... 26
 Preparazione dell'elettrodomestico 26
 Selezione del programma 26
 Funzioni ausiliarie 28
 Programmazione del tempo di lavaggio... 29
 Avvio del programma 30
 Annullamento del programma..... 30
 Regolazione della quantità di brillantante 31
 Indicatore sale (S) 31
 Indicatore brillantante (☼) 31
 Fine del programma 31
 SelfCare..... 32
 Avvertenza interruzione idrica 32
 Avvertenza sovrafflusso 32

**6 MANUTENZIONE E
PULIZIA 33**

Pulizia della superficie esterna
 dell'elettrodomestico..... 33
 Pulizia della parte interna
 dell'elettrodomestico..... 33
 Pulizia dei filtri..... 33
 Pulizia del filtro del flessibile..... 34
 Pulizia dei bracci rotanti 35
 Braccio rotante inferiore 35
 Braccio rotante superiore..... 35

**7 RICERCA E RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI 36**

Questa sezione contiene istruzioni per la sicurezza che aiutano a proteggere dal rischio di lesioni personali o danni alla proprietà. La mancata osservanza di queste istruzioni priva la garanzia di validità.

Sicurezza generale

- Non posizionare mai il prodotto su un pavimento coperto da tappeto; altrimenti la mancanza del flusso di aria al di sotto del prodotto provoca il surriscaldamento delle parti elettriche. Ciò può provocare malfunzionamenti del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione / la spina sono danneggiati! Contattare l'agente autorizzato per l'assistenza.
- Collegare l'apparecchio ad una presa messa a terra protetta da un fusibile conforme ai valori della tabella "Specifiche tecniche". Non trascurare la possibilità di fare installare la messa a terra da un elettricista qualificato. La nostra azienda non sarà responsabile dei danni derivanti dall'uso del prodotto senza la messa a terra conforme ai regolamenti locali.
- L'alimentazione dell'acqua e i flessibili di scarico devono essere montati in modo sicuro e restare privi di danni.
- Scollegare il prodotto quando non è in uso.
- Non lavare mai il prodotto versando o cospargendo acqua su di esso! C'è il rischio di shock elettrico!
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate! Non scollegare mai tirando dal cavo, estrarre sempre tirando dalla spina.
- Il prodotto deve essere scollegato durante le procedure di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.
- Far eseguire sempre le procedure di installazione e riparazione dall'agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per danni che possono derivare da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- Non usare mai solventi chimici nel prodotto. Presentano il rischio di esplosione.
- Quando si estraggono completamente i cestelli superiore e inferiore, lo sportello del prodotto porta tutto il peso dei cestelli stessi. Non mettere altri carichi sullo sportello; altrimenti, il prodotto può inclinarsi.
- Non lasciare mai lo sportello del prodotto aperto se non per le procedure di carico e scarico.
- Non aprire lo sportello del prodotto quando è in funzione, a meno che non sia necessario. Prestare attenzione alla fuoriuscita di vapore caldo quando bisogna aprire lo sportello.

Uso previsto

- Questo prodotto è progettato per un uso domestico.
- Deve essere usato solo per piatti di uso domestico.
- L'apparecchio è concepito per essere utilizzato in ambiente domestico e applicazioni simili, come:
 - Aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - Fattorie;
 - Dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - Ambienti tipo bed and breakfast
- Bisogna usare solo detersivi, brillantanti e additivi sicuri per lavastoviglie.
- Il produttore declina ogni responsabilità che derivi da uso o trasporto non corretti.
- La durata di servizio del prodotto è di 10 anni. In questo periodo, le parti di ricambio originali saranno disponibili per utilizzare l'apparecchio nel modo corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, qualora siano poste sotto supervisione oppure vengano istruite in merito all'uso sicuro del dispositivo, comprendendone i pericoli implicati. I bambini

non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini privi di supervisione.

Sicurezza dei bambini

- I prodotti elettrici sono pericolosi per i bambini. Tenere i bambini lontani dal prodotto mentre questo è in uso. Non lasciarli giocare con il prodotto.
- Non dimenticare di chiudere lo sportello del prodotto quando si esce dalla stanza in cui si trova.
- Conservare tutti i detersivi e gli additivi in un posto sicuro fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento dei materiali per l'imballaggio

I materiali di imballaggio sono dannosi per i bambini. Tenere i materiali di imballaggio in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.

I materiali di imballaggio della macchina sono prodotti con materie riciclabili. Smaltirli in modo corretto e dividerli secondo le istruzioni per il riciclaggio dei rifiuti. Non smaltirli insieme ai normali rifiuti domestici.

Trasporto del prodotto



Se è necessario spostare il prodotto, farlo in posizione verticale e tenerlo dal retro. Inclinare il prodotto in avanti può far sì che le parti elettroniche interne si bagnino, danneggiandosi.

1. Scollegare il prodotto prima di trasportarlo.
2. Rimuovere i collegamenti idrici per scarico e fornitura d'acqua.
3. Scaricare completamente l'acqua rimanente nel prodotto.

Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti



Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/EU).

Questo prodotto presenta simbolo di classificazione per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Il prodotto è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati. Non smaltire i rifiuti dell'apparecchio con i normali rifiuti domestici e gli altri rifiuti alla fine della vita di servizio. Portarlo al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le autorità locali per conoscere la collocazione di questi centri di raccolta.

Conformità alla Direttiva RoHS



L'apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sulla confezione

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili secondo i nostri regolamenti nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta dedicati ai materiali di imballaggio, previsti dalle autorità locali.

2 LAVASTOVIGLIE

Panoramica

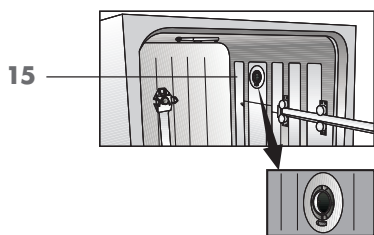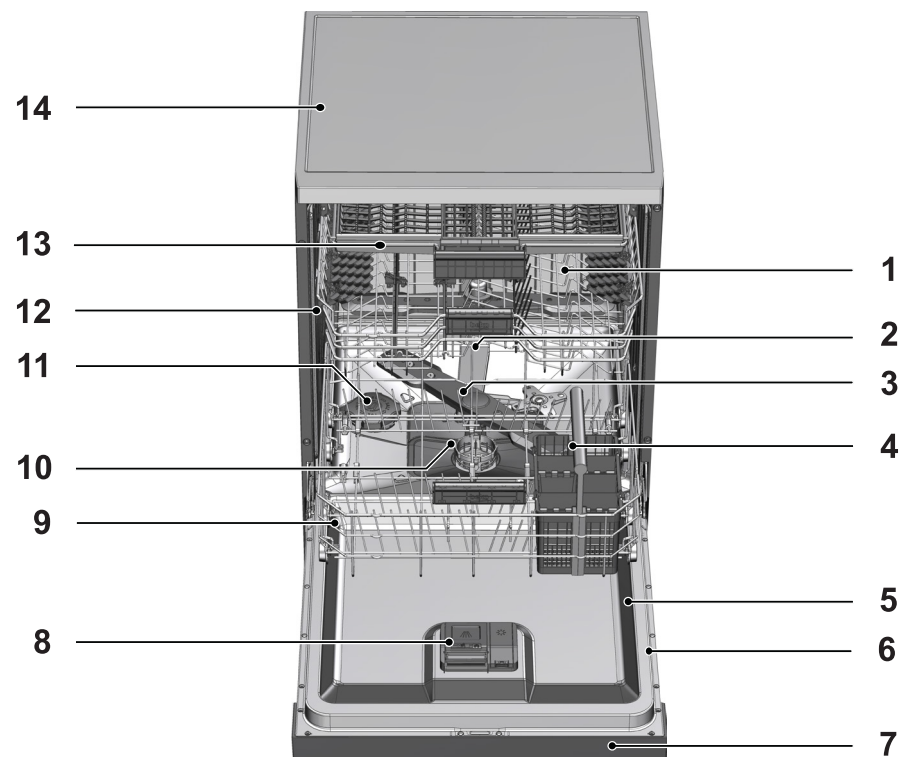

1. Cestello superiore
2. Braccio rotante superiore
3. Braccio rotante inferiore
4. Cestello in silver
5. Sportello
6. Etichetta informativa
7. Pannello di controllo
8. Erogatore detersivo
9. Cestello inferiore
10. Filtri
11. Coperchio serbatoio sale
12. Binario cestello superiore
13. Cestello in silver soffitto (a seconda del modello)
14. Piano del tavolo (a seconda del modello)
15. Sistema asciugatura con ventola (a seconda del modello)

Specifiche tecniche

CE Conformità con gli standard e dati test / Dichiarazione di conformità CE
 Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive UE;

Sviluppo, produzione e fasi di vendita di questo prodotto sono conformi alle norme di sicurezza incluse in tutti i regolamenti della Comunità Europea.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Ingresso alimentazione	220-240 V, 50 Hz (vedere l'etichetta informativa)
Consumo energetico totale	1800-2100 W (vedere l'etichetta informativa)
Consumo energetico riscaldatore	1800 W (vedere l'etichetta informativa)
Corrente totale (a seconda del modello)	10 A (vedere l'etichetta informativa)
Consumo energetico pompa di scarico	30 W (vedere l'etichetta informativa)
Pressione idrica	0,3 - 10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)



Le specifiche tecniche potrebbero essere modificate senza preavviso per migliorare la qualità del prodotto.



Le figure in questo manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.



I valori indicati sulle etichette del prodotto o nei documenti di accompagnamento sono ottenuti in laboratorio, sulla base degli standard di riferimento. A seconda delle condizioni di funzionamento e ambientali del prodotto, questi valori possono variare.

Sistema asciugatura con ventola

Il sistema di asciugatura con ventola assicura l'asciugatura efficace dei piatti.

Durante il funzionamento della ventola, è normale sentire un rumore diverso rispetto al ciclo di lavaggio.

Nota per i test:

I dati necessari per i test di prestazione devono essere forniti su richiesta. Le richieste possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo:

dishwasher@standardloading.com

Non dimenticare di fornire il codice, il numero di magazzino e il numero seriale del prodotto da testare nella e-mail di richiesta, insieme alle informazioni per il contatto. Codice, numero di magazzino e numero di serie del prodotto si trovano sull'etichetta con il tipo presente sulla parte dello sportello.

3 INSTALLAZIONE

Rivolgersi al più vicino agente autorizzato per l'assistenza per l'installazione del prodotto. Per preparare il prodotto all'uso, assicurarsi che elettricità, sistemi di alimentazione dell'acqua del rubinetto e di scarico siano adatti prima di chiamare l'assistenza autorizzata. Se non lo sono, chiamare un tecnico e un idraulico qualificati per eseguire tutte le regolazioni necessarie.



La preparazione del luogo e le installazioni elettriche, idriche e dell'acqua di scarico sul luogo della installazione sono una responsabilità del cliente.



Installazione e collegamenti elettrici devono essere eseguiti dall'agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non sarà considerato responsabile dei danni derivanti da processi eseguiti da persone non autorizzate.



Prima dell'installazione controllare visivamente se il prodotto presenta difetti. Se è così, non farlo installare. I prodotti danneggiati rappresentano un rischio per la sicurezza.



Assicurarsi che i flessibili di ingresso e scarico dell'acqua non siano piegati, schiacciati o strappati quando si riposiziona il prodotto dopo le procedure di installazione o pulizia.

Quando si posiziona il prodotto, prestare attenzione a non danneggiare pavimento, pareti, tubi, ecc. Non tenere il prodotto dallo sportello o dal pannello per spostarlo.

Posizione adeguata di montaggio

- Mettere il prodotto su una superficie solida e piana che abbia una sufficiente capacità di sopportare il carico! Il prodotto deve essere installato su una superficie piana perché lo sportello possa chiudersi in modo comodo e sicuro.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C.
- Mettere il prodotto ad una distanza di almeno 1 cm dai bordi degli altri arredi.
- Posizionare il prodotto su un suolo solido. Non posizionarlo su tappeti a pelo lungo o su superfici simili.



Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione.

- Assicurarsi di selezionare una posizione che consenta di caricare e scaricare i piatti in modo veloce e comodo.
- Installare il prodotto in una posizione vicina al rubinetto e al flessibile di scarico. Selezionare la posizione per l'installazione considerando che non sarà cambiata dopo l'esecuzione dei collegamenti.

Collegamento della fornitura idrica



Consigliamo di collegare un filtro all'ingresso per la fornitura idrica della casa/dell'appartamento per proteggere il prodotto da danni derivanti da impurità (sabbia, polvere, ruggine, ecc.) provenienti dal sistema idrico cittadino o dal proprio sistema idrico nonché per evitare problemi quali ingiallimento o accumulo di detriti alla fine del lavaggio.

Temperatura consentita per l'acqua: fino a 25°C

La lavastoviglie non può essere collegata a dispositivi di acqua calda aperti o per far fluire acqua nei dispositivi di riscaldamento.



- Non usare su prodotti nuovi flessibili per l'acqua vecchi o usati. Usare il flessibile per l'acqua nuovo in dotazione con il prodotto.
- Collegare il flessibile per l'acqua direttamente al rubinetto per l'acqua. La pressione derivante dal rubinetto deve essere minimo 0,3 e massimo 10 bar. Se la pressione dell'acqua supera i 10 bar, bisogna installare una valvola limitatrice della pressione.
- Aprire completamente i rubinetti dopo aver eseguito i collegamenti per verificare l'eventuale presenza di perdite.



Usare un connettore che si avviti al flessibile per collegare il flessibile di ingresso dell'acqua ad un rubinetto con una filettatura esterna di 3/4. Se necessario, usare un inserto filtro per filtrare i depositi dei tubi.







Per sicurezza, chiudere completamente il rubinetto dell'acqua dopo la fine del programma di lavaggio.

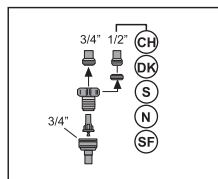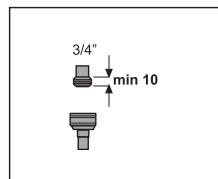

Collegamento dello scarico

Il flessibile di scarico dell'acqua può essere collegato direttamente al foro di scarico o allo scarico del lavandino. La lunghezza di questo collegamento deve essere min. 50 cm e max. 100 cm dal pavimento. Un flessibile di scarico superiore a 4 metri provoca lavaggi sporchi.

Collegare il flessibile di scarico dell'acqua al tubo di scarico, senza piegarlo. Fissare in modo stretto il flessibile di scarico dell'acqua al tubo di scarico per evitare uno spostamento del flessibile di scarico dell'acqua durante il funzionamento del prodotto.

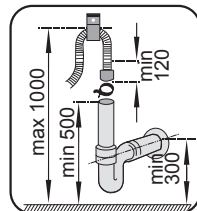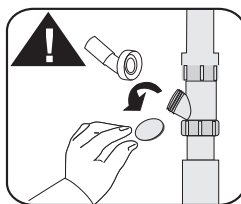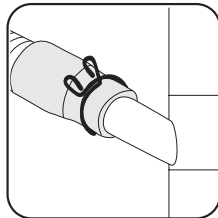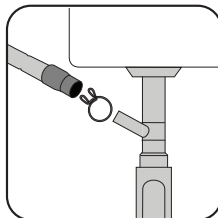



Il tubo di scarico deve essere collegato al sistema fognario e non deve essere collegato ad acqua in superficie.

Regolazione dei piedini


Se lo sportello del prodotto non può essere correttamente chiuso o se il prodotto oscilla quando lo spinge delicatamente, allora bisogna regolare i piedini del prodotto stesso. Regolare i piedini del prodotto come illustrato nel manuale di installazione in dotazione con il prodotto.

WaterProtect+

Proteggere il sistema WaterProtect+ da perdite di acqua che possono verificarsi all'ingresso del flessibile. Il contatto dell'acqua con il gruppo valvole del sistema deve essere evitato. Altrimenti, il gruppo elettrico potrebbe subire dei danni. Se il sistema WaterProtect+ è danneggiato, scollegare il prodotto e chiamare l'agente autorizzato per l'assistenza.



Poiché il set flessibili contiene collegamenti e gruppi elettrici, non tagliare mai il flessibile né allungarlo con prolunghie apposite.

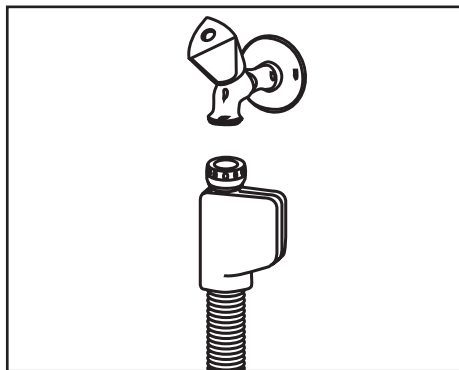

Collegamento elettrico

Collegare l'apparecchio ad una presa messa a terra protetta da un fusibile conforme ai valori della tabella "Specifiche tecniche". La nostra azienda non sarà responsabile dei danni derivanti dall'uso del prodotto senza la messa a terra conforme ai regolamenti locali.

- Il collegamento deve essere conforme ai regolamenti nazionali.
- Una volta terminata l'installazione, il cavo di alimentazione deve essere a portata di mano.



Scollegare il prodotto dopo il completamento del programma di lavaggio.

- La tensione e la protezione o l'interruttore dei fusibili consentiti sono precisati nella sezione "Specifiche tecniche". Se il valore corrente del fusibile o dell'interruttore in casa è inferiore a 16 Amp, far installare un fusibile da 16 Amp da un elettricista qualificato.
- La tensione specificata deve essere pari a quella di rete.
- Non eseguire collegamenti usando prolunghie o spine multiple.



Cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti da un agente autorizzato per l'assistenza.



Se la lavastoviglie è dotata di luce interna, la lampadina deve essere sostituita solo dall'agente autorizzato per l'assistenza in caso di guasti che potrebbero verificarsi alla lampadina.



In caso di guasti all'apparecchio, non utilizzarlo a meno che non venga riparato da un agente autorizzato per l'assistenza! C'è il rischio di shock elettrico!

Uso iniziale

Prima di cominciare ad usare il prodotto, assicurarsi di eseguire tutte le preparazioni secondo le istruzioni delle sezioni "Istruzioni importanti per la sicurezza" e "Installazione".

- Per preparare il prodotto a lavare i piatti, eseguire il primo funzionamento nel programma più breve con detersivo, mentre la macchina è vuota. Durante l'uso iniziale, riempire il serbatoio del sale con 1 litro di acqua prima di riempirlo con il sale.



Potrebbe esserci una piccola quantità di acqua nell'apparecchio, residuo dei test di controllo della qualità in fabbrica. Questo non danneggia l'apparecchio.

Suggerimenti per il risparmio energetico

Le informazioni che seguono aiutano ad usare l'elettrodomestico in modo ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico.

Prima di inserirli nell'elettrodomestico, eliminare dai piatti tutti i residui corposi di cibo.

Azionare l'elettrodomestico dopo averlo riempito completamente.

Tenere in considerazione la "Tabella con i dati del programma e i valori medi di consumo" quando si seleziona un programma.

Non mettere più detersivo di quanto suggerito sulla confezione del detersivo stesso.

Sistema per l'addolcimento dell'acqua

L'elettrodomestico è dotato di un sistema per l'addolcimento dell'acqua, che riduce la durezza dell'acqua in ingresso. Questo sistema addolcisce l'acqua di rete a un livello che consente di lavare i piatti con la qualità necessaria.



L'acqua di rete deve essere addolcita se la durezza è oltre 7° dH. In caso contrario, gli ioni che apportano durezza si accumulano sui piatti e possono influire sulle prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura dell'elettrodomestico.


Regolazione del sistema di addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di pulizia, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Regolare il nuovo livello di durezza dell'acqua secondo le istruzioni sul livello di durezza dell'acqua di questo libretto.

Utilizzare la striscia per test in dotazione con l'apparecchio secondo le fasi presentate di seguito per stabilire il livello di durezza dell'acqua della rete.

Preparazione

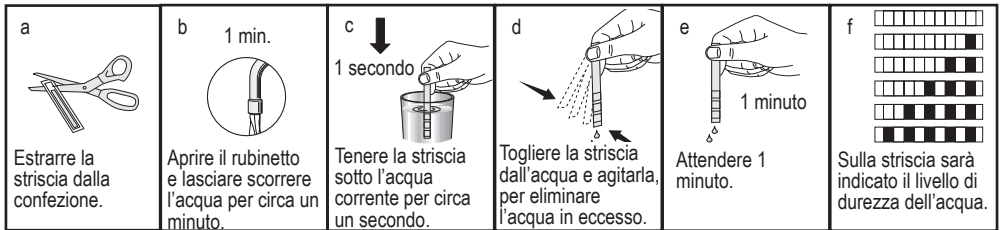


Dopo aver stabilito il livello di durezza dell'acqua di rete:

1. Accendere l'apparecchio, premere simultaneamente i pulsanti di avvio con ritardo e P+/P. Dopo che si è visualizzato il conto alla rovescia (3,2,1), mantenere i pulsanti premuti ancora qualche secondo.
2. Premere il pulsante P+/P per attivare la posizione (r..).
3. Utilizzando il pulsante di avvio con ritardo, regolare il livello di durezza dell'acqua in base alla durezza dell'acqua di acquedotto. Vedere la tabella "Regolazione del livello di durezza dell'acqua" per la corretta impostazione.
4. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0 	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante di avvio con ritardo per portare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
1° livello 	6-9	5-7	9-13	
2° livello 	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante di avvio con ritardo per portare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
3° livello 	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante di avvio con ritardo per portare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
4° livello 	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante di avvio con ritardo per portare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
5° livello 	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante di avvio con ritardo per portare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

Eseguire anche per l'interruttore di regolazione di rigenerazione la stessa regolazione del livello di durezza impostata sul pannello di controllo. Per esempio, se il pannello di controllo è regolato su "3", impostare su 3 anche l'interruttore di regolazione rigenerazione.

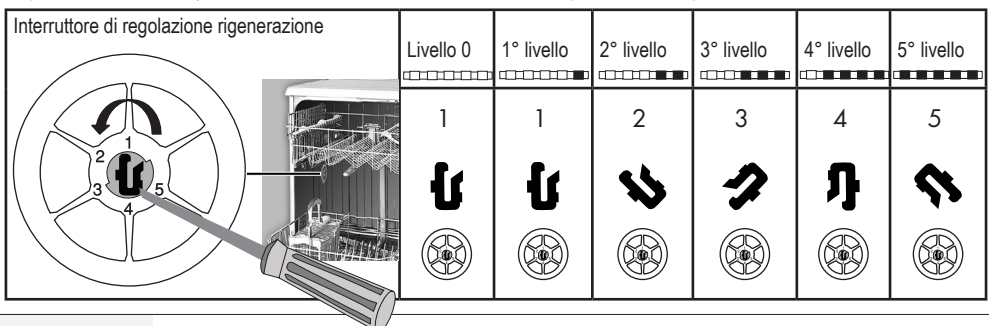

Preparazione

Se il livello di durezza dell'acqua è superiore a 90° dF o se si usa acqua di pozzo, si raccomanda di utilizzare dispositivi di purificazione dell'acqua e filtri speciali.

Se il livello di durezza dell'acqua è inferiore a 13° dF, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questo caso, rimarrà accesa la spia "Avvertenza assenza sale" (se presente) sul pannello dell'elettrodomestico.

Se la regolazione del livello di durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, si accenderà in modo continuo la spia di avvertenza assenza sale sebbene non sia necessario utilizzarlo. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia relativa non si accenderà.



Se si trasloca, è necessario regolare di nuovo il livello di durezza dell'acqua dell'apparecchio tenendo in considerazione le informazioni date sopra secondo il livello di durezza dell'acqua della nuova rete idrica. L'apparecchio visualizza il livello di durezza dell'acqua usato più di recente.

Aggiunta di sale

Il sistema per l'addolcimento dell'acqua deve essere rigenerato perché l'elettrodomestico funzioni continuamente con le stesse prestazioni. Il sale per lavastoviglie si usa a questo scopo.



Usare solo speciali sali addolcenti realizzati appositamente per lavastoviglie.




Nel sistema di addolcimento dell'acqua, si consiglia di utilizzare dei sali addolcenti in forma granulare o in polvere. Non usare sali che non siano completamente solubili in acqua, come sale da tavola o salgemma. In caso contrario, la prestazione del sistema potrebbe deteriorarsi nel tempo.




Il serbatoio del sale si riempirà d'acqua all'avvio dell'elettrodomestico. Per tale ragione, aggiungere il sale prima di azionare la macchina.

1. Per aggiungere il sale addolcente, estrarre prima di tutto il cestello inferiore.
2. Per aprire il coperchio del serbatoio del sale, ruotarlo in senso antiorario (A, B).

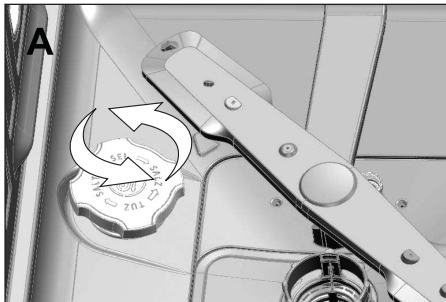


Preparazione

- Al primo utilizzo, aggiungere 1 litro d'acqua nel serbatoio del sale dell'elettrodomestico (C).

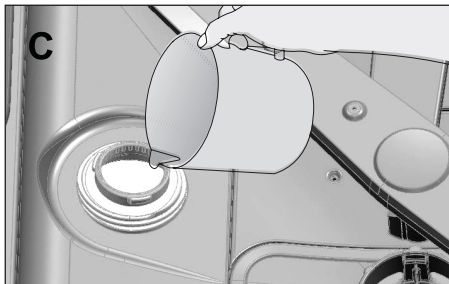

- Riempire il serbatoio con del sale impiegando l'apposito imbuto (D). Per velocizzare la dissoluzione del sale nell'acqua, girare con un cucchiaino.

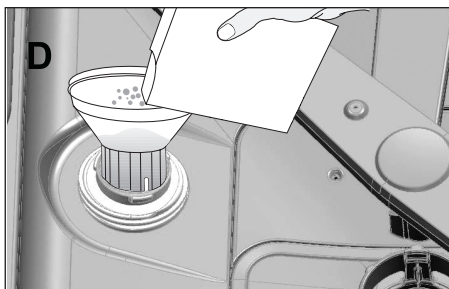

Si possono mettere circa 2 kg di sale addolcente all'interno del serbatoio.

- Quando il serbatoio è pieno, riposizionare e fissare il coperchio.



Aggiungere il sale solo prima di avviare l'elettrodomestico. In questo modo, l'acqua salata in eccesso verrà immediatamente sciacquata via, evitando il rischio di corrosione della macchina. Nel caso in cui questa non venga avviata subito, effettuare un breve ciclo a vuoto.



Poiché le diverse marche di sale sul mercato hanno dimensioni delle particelle differenti e potrebbe variare anche la durezza dell'acqua, la dissoluzione del sale potrebbe richiedere un paio d'ore. Pertanto, l'indicatore del sale resterà acceso per un po' dopo averne aggiunto nell'elettrodomestico.

Detersivo

Nell'elettrodomestico si può impiegare del detersivo in polvere, liquido/gel e in compresse.



Usare solo detersivi specifici per lavastoviglie. Si consiglia di non usare detersivi contenenti cloro e fosfato, poiché dannosi per l'ambiente.

Aggiunta di detersivo



Per ottenere migliori risultati di lavaggio e asciugatura, prestare attenzione alle avvertenze riportate sulla confezione del detersivo. Nel caso di ulteriori domande, contattare il produttore del detersivo.




Non inserire dei solventi nell'erogatore del detersivo. C'è il rischio di esplosione!

Inserire il detersivo nell'apposito erogatore subito prima di utilizzare l'elettrodomestico, come illustrato di seguito.

- Spingere la chiusura verso destra per aprire il coperchio dell'erogatore del detersivo (A).


Preparazione

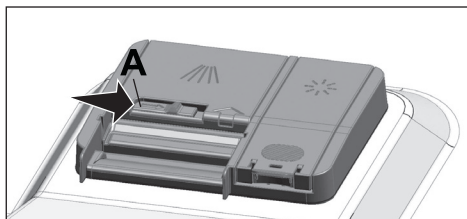

2. Inserire la quantità consigliata di detersivo in polvere, liquido/gel o compresse nell'erogatore.




All'interno dell'erogatore del detersivo sono presenti dei contrassegni di livello che aiutano a inserire la quantità appropriata di detersivo in polvere. Quando è pieno fino all'orlo, l'erogatore contiene 45 cm³ di detersivo. Riempire di detergente fino ai contrassegni di livello 15 cm³ o 25 cm³ dell'erogatore, a seconda del grado di riempimento dell'elettrodomestico e/o del livello di sporco dei piatti. Se si utilizzano detersivi in compresse, una risulta sufficiente.

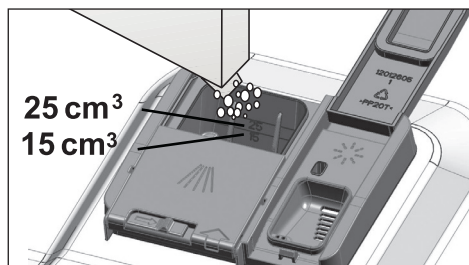


3. Premere il coperchio dell'erogatore del detersivo per chiuderlo. Si sentirà un "clic" quando il coperchio viene chiuso.


1

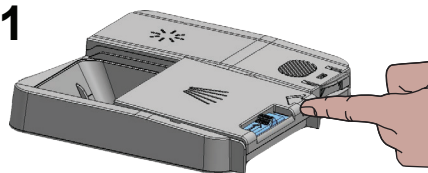

2

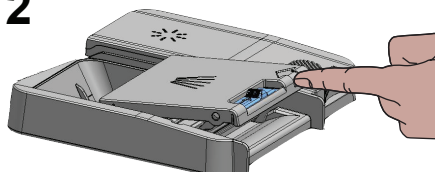

3

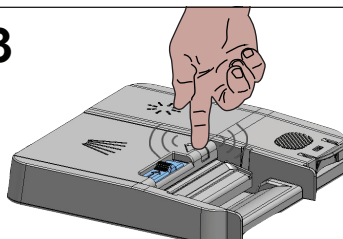

Usare detersivo in polvere o liquido/gel nei programmi brevi senza prelavaggio, poiché la solubilità di quello in compresse cambia a seconda della temperatura e del tempo.


Detersivi in compresse

Oltre ai detersivi in compresse tradizionali, risultano disponibili in commercio anche delle compresse con l'aggiunta di sale addolcente e/o di brillantante. Alcune tipologie di questi detersivi contengono dei composti specifici, adatti per esempio a proteggere il vetro e l'acciaio inox. Queste compresse si dimostrano efficaci fino a un certo livello di durezza dell'acqua (21 °dH). Se l'acqua è oltre tale livello, il sale addolcente e il brillantante devono essere usati insieme al

detersivo.



Le migliori prestazioni della lavastoviglie si ottengono impiegando individualmente detersivo, brillantante e sale per addolcire l'acqua.

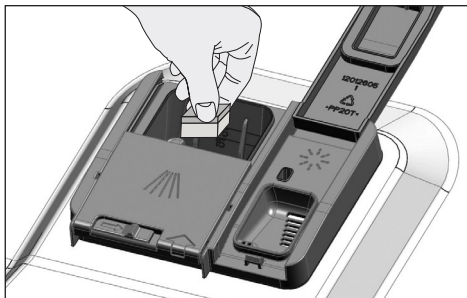

Quando si utilizzano detersivi in compresse, attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione dal produttore.



Alla fine di un programma di lavaggio in cui si è utilizzato un detergente in compresse, contattarne il produttore se i piatti sono bagnati e/o si notano delle macchie di calcare, in particolare sui bicchieri.

Quando si passa dal detersivo in compresse a quello in polvere:


1. Assicurarsi che i serbatoi del sale e del brillantante siano pieni.
2. Impostare la durezza dell'acqua al livello massimo ed eseguire un ciclo a vuoto.
3. Le prestazioni migliori della lavastoviglie si ottengono impiegando individualmente detersivo, brillantante e sale per addolcire l'acqua.
4. Eseguire le impostazioni del brillantante appropriate.

Brillantante




Il brillantante usato nelle lavastoviglie è una combinazione speciale che punta ad aumentare l'efficienza di asciugatura e ad evitare macchie d'acqua o calcare sugli oggetti lavati. Per questo motivo, bisogna prestare attenzione a mettere sempre il brillantante nel relativo serbatoio, utilizzando solamente prodotti specifici per lavastoviglie.

1. Aprire il coperchio del serbatoio del brillantante con l'aiuto dell'apposita chiusura.

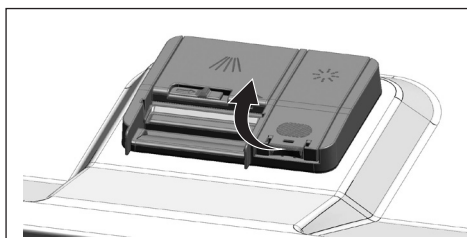


2. Riempire il serbatoio fino al livello "MAX".

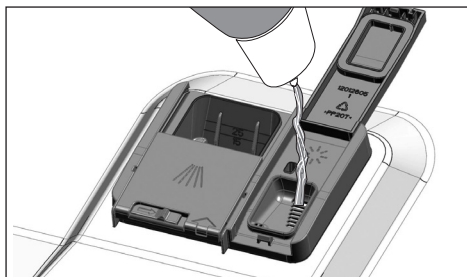

Preparazione

3. Per chiuderlo, premere leggermente il punto (B) del coperchio del serbatoio.

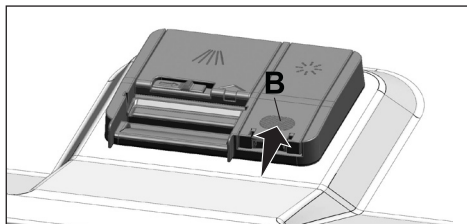

4. Se dopo il lavaggio ci sono macchie sugli oggetti, il livello deve essere aumentato, mentre se è presente una traccia blu dopo averli asciugati a mano, deve essere diminuito. L'impostazione di fabbrica predefinita è la posizione 3.



La gestione del brillantante è descritta nella sezione "Regolazione della quantità di brillantante".



Ripulire il brillantante eventualmente schizzato fuori dal serbatoio. In caso contrario, provocherà schiuma e arriverà persino a peggiorare le prestazioni di lavaggio.

Oggetti non adatti al lavaggio in lavastoviglie

- Non lavare mai in lavastoviglie piatti sporchi di cenere di sigaretta, resti di candela, smalto, colorante, agenti chimici, ecc.
- Non lavare in lavastoviglie argenteria e posate con manici di legno od osso, parti incollate o che non sono resistenti al calore, nonché contenitori in rame e rivestiti in stagno.



Stampe decorative su porcellana, nonché articoli in alluminio e argento, possono scolorirsi o macchiarsi dopo il lavaggio in lavastoviglie, così come accade con il lavaggio a mano. Col tempo, alcuni tipi di vetro e cristalli delicati possono diventare opachi. Si consiglia fortemente di controllare se le stoviglie che si stanno per acquistare siano adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Posizionamento dei piatti nella lavastoviglie

Si può usare la lavastoviglie in modo ottimale in quanto a consumo energetico e a prestazioni di lavaggio e asciugatura solo se si inseriscono i piatti in modo ordinato.



- Prima di metterli in lavastoviglie, eliminare dai piatti tutti i residui corposi di cibo (ossa, semi, ecc.).
- Posizionare gli elementi sottili e stretti nelle sezioni centrali dei cestelli, se possibile.
- Posizionare gli articoli molto sporchi e più grandi nel cestello inferiore, mentre quelli più piccoli, delicati e leggeri nel cestello superiore.
- Mettere le stoviglie fonde, come ciotole, bicchieri e pentole, a testa in giù nella lavastoviglie. In tal modo, si impedisce l'accumulo di acqua negli oggetti incavati.




Per evitare possibili lesioni, posizionare sempre a testa in giù le stoviglie taglienti e appuntite, come forchette, coltello da pane, ecc., affinché l'estremità a punta sia rivolta verso il basso, oppure posizionarle in orizzontale sul cestello dei piatti.

Scaricare i piatti dal cestello inferiore per primi, poi quelli presenti nel cestello superiore.




Suggerimenti per caricare la lavastoviglie

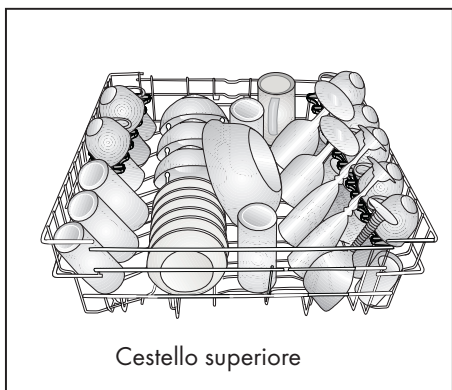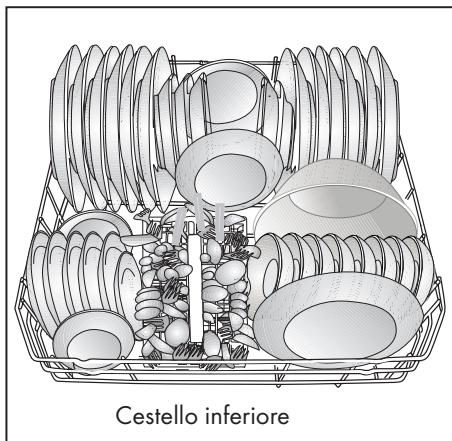

Carico non corretto della lavastoviglie

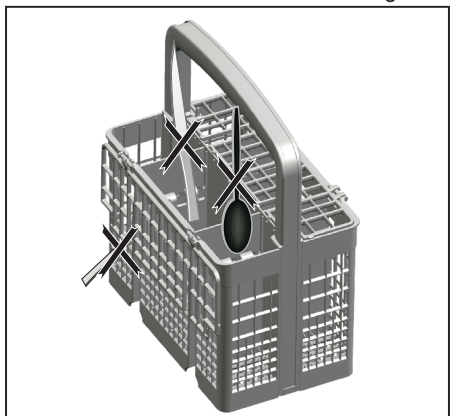

Carico non corretto della lavastoviglie

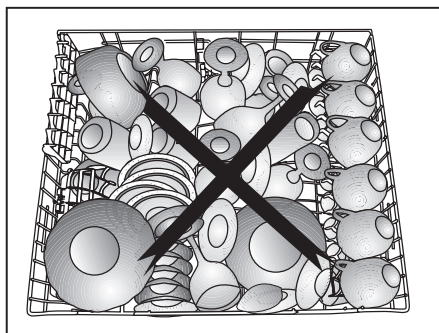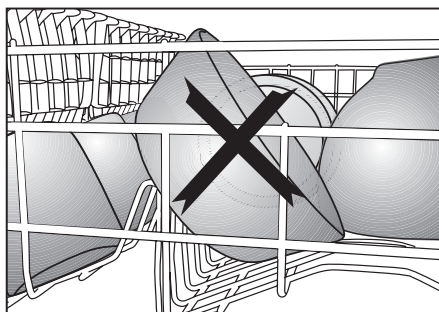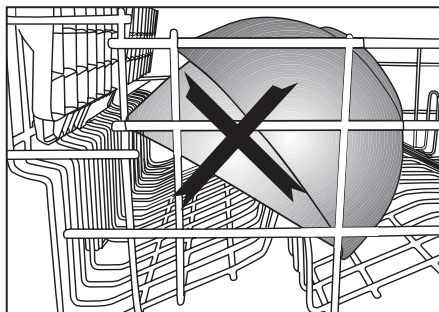


Regolazione dell'altezza del cestello superiore

Il meccanismo di regolazione in altezza del cestello superiore è stato concepito per permettere di ottenere degli spazi maggiori nella sezione inferiore o superiore dell'elettrodomestico, regolandone l'impostazione a seconda delle necessità, che il cestello sia vuoto o pieno.

Grazie a tale meccanismo, diviene possibile utilizzare il cestello in tre differenti posizioni, denominate inferiore, media e superiore (1, 2, 3).

1. Per sollevare il cestello, reggerne le guide con entrambe le mani quando questo si trova nella posizione più bassa, quindi tirare verso l'alto (A).
2. Ad indicare che il cestello ha raggiunto il livello successivo, si sentirà un "clic" dai meccanismi destro e sinistro. Rilasciare il cestello.


Se l'altezza non fosse sufficiente, ripetere l'operazione.

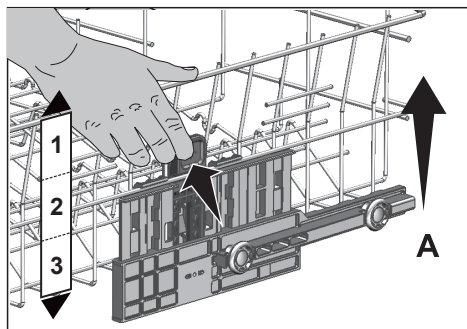

Per abbassare il cestello a partire dalla posizione più elevata, procedere come segue:

1. Reggere le guide del cestello superiore con entrambe le mani, sollevare leggermente il cestello e, nello stesso tempo, spingere e rilasciare le chiusure mostrate in figura (B).
2. Abbassare il cestello dalla posizione corrente fino a quella inferiore.
3. Rilasciare il cestello dopo che ha raggiunto un livello inferiore.

Se l'altezza non fosse sufficiente, ripetere l'operazione.

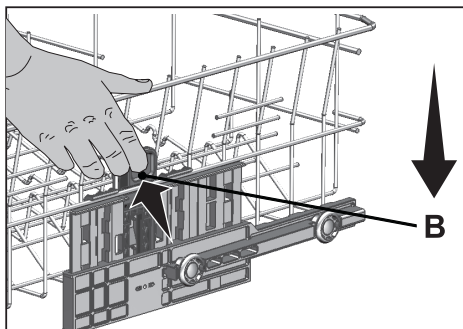


Il meccanismo di movimento potrebbe non funzionare correttamente se il cestello superiore risulta sovraccarico o se la distribuzione del peso non è bilanciata. Quando è troppo pesante, esiste il rischio che cada al livello inferiore.



Assicurarsi che il meccanismo di regolazione sia posizionato allo stesso livello su entrambi i lati del cestello superiore.

Guide ripiegabili del cestello superiore


Quando si ha bisogno di maggiore spazio per i piatti sul cestello superiore, è possibile utilizzare le guide ripiegabili. Per portare le guide ripiegabili in posizione orizzontale, afferrarle dalla posizione centrale e spingerle in direzione della freccia indicata in figura. Posizionare i piatti più grandi nell'area così creata. Per riportare le guide in posizione verticale, basta semplicemente sollevarle.

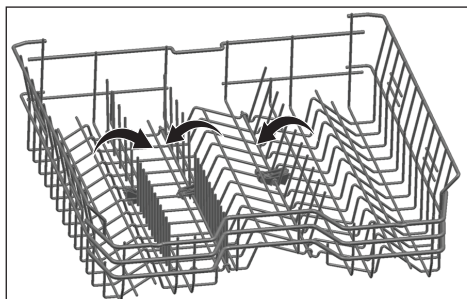

Portare le guide in posizione orizzontale tenendole dalle punte può far sì che si pieghino. Pertanto, reggere le guide dal centro quando le si muove in posizione orizzontale o verticale.


Rastrelliera altezza regolabile cestello superiore

Usare le parti inferiore e superiore delle rastrelliere ad altezza regolabile del cestello superiore della lavastoviglie facendole scorrere verso il basso o verso l'alto secondo l'altezza di bicchieri, tazze, ecc. (A, B, C).

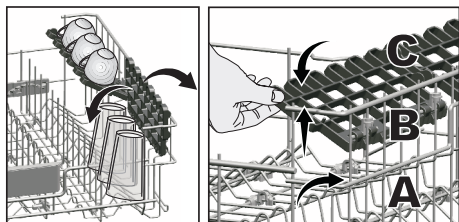

Scaffale multiuso per cestello superiore

Questo accessorio, presente sul cestello superiore dell'elettrodomestico, consente di lavare facilmente pezzi come mestoli molto lunghi e coltelli da pane.

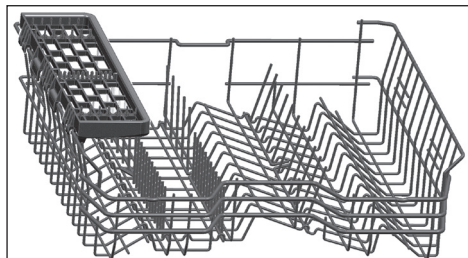

Se non lo si intende utilizzare, è possibile rimuovere lo scaffale multiuso dal cestello superiore.




Se si ha intenzione di tornare a utilizzarlo, lo scaffale multiuso si può facilmente riattaccare alla sezione laterale del cestello superiore.




Ripiani cestello inferiore ripiegabili

I ripiani ripiegabili (A) in sei parti che si trovano nel cestello inferiore dell'elettrodomestico servono ad un più semplice posizionamento di pezzi grandi come padelle, ciotole, ecc. Si può creare uno spazio più ampio piegando singolarmente ciascun ripiano o tutti insieme.

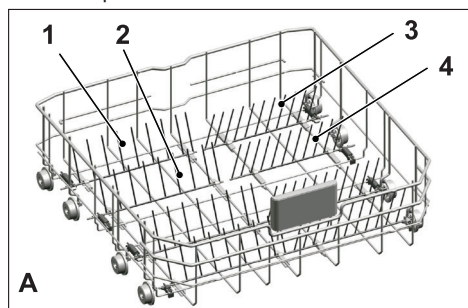

Per portare i ripiani ripiegabili in posizione orizzontale, afferrare i ripiani dalla posizione centrale e spingerli in direzione delle frecce (B). Per riportare i ripiani in posizione verticale, basta sollevarli. I ripiani ripiegabili si bloccano nuovamente con un clic (C).


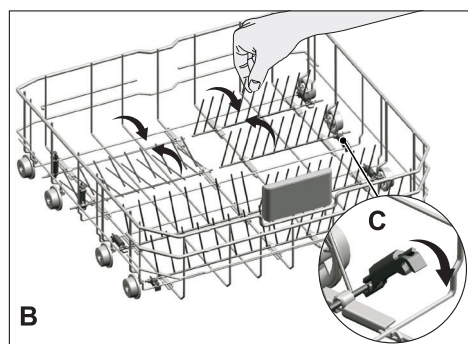


Portare i ripiani in posizione orizzontale tenendoli dalle punte può far sì che si pieghino. Sarà, pertanto, appropriato portare i ripiani dalla posizione centrale in orizzontale o verticale tenendoli dai manici e spingendoli dalla direzione della freccia.

Cestello in silver

Il cestello in silver è progettato per lavare stoviglie quali coltelli, forchette, cucchiaini, ecc. in modo più pulito.


Poiché il cestello per posate può essere spostato (A, B), si può creare uno spazio più ampio quando si posizionano i piatti nel cestello inferiore e liberare spazio per quei piatti di dimensioni diverse.

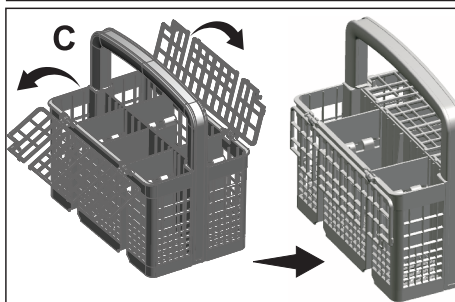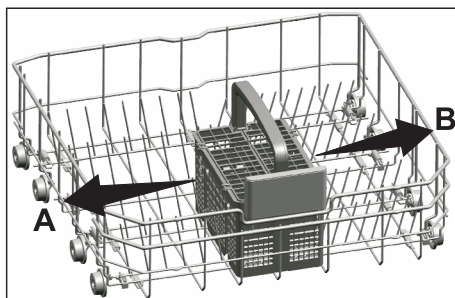


Supporti Tray Wash

Utilizzare i supporti per lavare i vassoi nel cestello inferiore.

Vedere la sezione con le funzioni ausiliarie per la selezione di programma e funzione appropriati.

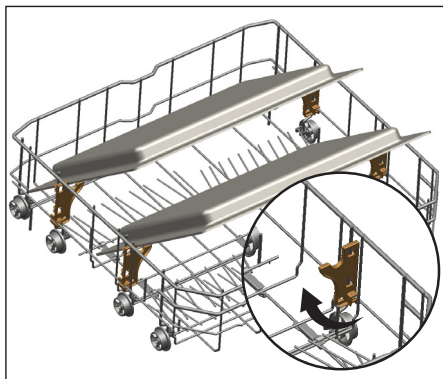

5 FUNZIONAMENTO DELL'ELETTRODOMESTICO

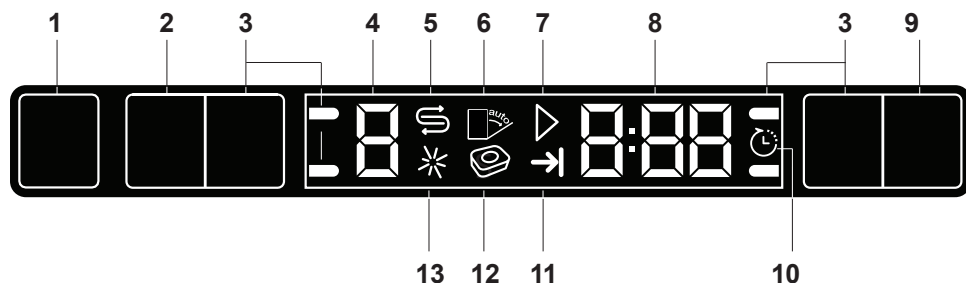

1. Pulsante di accensione/spengimento
2. Pulsante di selezione del programma / di annullamento del programma (3 secondi)
3. Tasti funzione
 - F1 Funzione metà carico
 - F2 Express Funzione
 - F3 Steam Shine Funzione
 - F4 TrayMaster Funzione
4. Indicatore programma
5. Indicatore sale
6. (Non in uso)
7. Indicatore avvio / annulla
8. Indicatore ritardo / tempo del programma
9. Pulsante avvio con ritardo
10. Indicatore avvio ritardato
11. Indicatore di fine programma
12. (Non in uso)
13. Indicatore brillantante

Pulsanti

Pulsante di accensione / spegnimento

Quando si preme il tasto On / Off, le spie degli indicatori si accendono sul display per la posizione ON. Le spie si spengono per la posizione OFF.

Pulsante di selezione del programma / di annullamento del programma

Premere questo pulsante finché compare il programma desiderato nell'indicatore del programma.

Per annullare il programma in corso, aprire lo sportello dell'apparecchio. Tenere premuto il pulsante di selezione del programma / di annullamento del programma per 3 secondi. Dopo il conto alla rovescia 3 - 2 - 1, si visualizza 0:01, chiudere lo sportello dell'apparecchio e attendere che il processo di scarico sia completo. Lo scarico viene completato in 2 minuti e l'apparecchio emette un'avvertenza sonora quando è completo.

Tasti funzione

Se si preme un tasto funzione durante la selezione del programma o del ritardo, si sente un segnale affermativo sempre che la funzione relativa sia supportata dal programma selezionato. La funzione è selezionata quando l'indicatore della funzione selezionata è acceso.

Per annullare la funzione selezionata, tenere il tasto funzione premuto finché scompare l'indicatore della funzione.

Preparazione dell'elettrodomestico

1. Aprire lo sportello della lavastoviglie.
2. Mettere i piatti secondo le istruzioni del manuale utente.
3. Assicurarsi che i bracci rotanti superiore e inferiore possano muoversi liberamente.
4. Mettere una adeguata quantità di detersivo nell'erogatore del detersivo.

Selezione del programma

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l'elettrodomestico.
2. Controllare se gli indicatori del sale e del brillantante si accendono e aggiungere sale e/o brillantante se necessario.
3. Vedere la "Tabella con i dati del programma e i valori medi di consumo" per stabilire un programma di lavaggio adatto ai piatti.

Tabella Programmi

Numero programma	0	1	2	3	4	5	6
Nome programma	SelfCare	Eco *	Auto 40-65°C	Intensivo	Lavaggio Rapido	Mini	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	-	50 °C	40 °C-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Grado di sporcizia	Si consiglia di utilizzare questo programma ogni 1-2 mesi per la pulizia e la necessaria igiene dell'apparecchio. Il programma deve essere azionato con l'elettrodomestico vuoto. Per ottenere un risultato efficace, si consiglia di usare il programma con agenti di pulizia speciali.	Adatto a lavare piatti di uso quotidiano, con sporco normale, nel modo più economico.	Stabilisce il livello di sporco dei piatti e imposta automaticamente la temperatura, la quantità dell'acqua e il tempo di lavaggio. Idoneo per tutti i tipi di piatti.	È idoneo per pentole e vassoi molto sporchi.	È il programma di lavaggio quotidiano per lavare stoviglie con sporco normale nel modo più rapido.	Idoneo per il lavaggio rapido delle stoviglie poco sporche che sono state sottoposte a un processo di pre-pulizia.	Idoneo a rimuovere i residui resistenti sui piatti da lasciare in lavastoviglie. Impedisce anche la formazione di cattivi odori nell'apparecchio.
Prelavaggio	-	Medio	Da medio a elevato	Elevato	Medio	Poco	-
Lavaggio	-	+	+	+	+	+	+
Asciugatura	-	+	+	+	+	-	-
Durata (min)	75	223	100-180	148	58	30	15
Acqua (l)	15,2	11	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
Energia (kWh)	0,70	0,93	0,90-1,45	1,65	1,18	0,80	-

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. * Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova.

Funzioni ausiliarie

I programmi di lavaggio della lavastoviglie hanno lo scopo di ottenere il migliore effetto di pulizia, considerato il tipo di sporco, il livello di sporco e le caratteristiche dei piatti da lavare.

Le funzioni ausiliarie consentono di risparmiare tempo, acqua ed energia elettrica.



Le funzioni ausiliarie possono provocare modifiche alla durata del programma.



Le funzioni ausiliarie non sono adatte per tutti i programmi di lavaggio. L'indicatore della funzione ausiliaria che non è compatibile con il programma si disattiva.

Funzione metà carico

Si usa per utilizzare l'elettrodomestico senza caricarlo del tutto.

1. Caricare i piatti nella lavastoviglie, come preferito.
2. Accendere l'apparecchio con il pulsante di accensione/spengimento.
3. Selezionare il programma desiderato e premere il pulsante di metà carico. L'indicatore di metà carico si accende sul display nell'indicatore della funzione selezionata.
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio per avviare il programma.



Con la funzione di metà carico, si risparmiano acqua ed energia, usando i cestelli inferiore e superiore dell'elettrodomestico.

Steam Shine Funzione

Offre prestazioni superiori di asciugatura.

Express Funzione

Abbrevia il tempo del ciclo di lavaggio selezionato facendo diminuire il consumo di acqua, attivando il lavaggio con una pressione più alta.

TrayMaster Funzione

Selezionare il programma Intenso 70°C e premere il tasto funzione per avviare questa funzione.

Funzionalità Auto Tablet

Auto Tablet è una funzionalità che rileva automaticamente l'uso di detergenti in compresse combinati.



Le prestazioni di asciugatura di questo tipo di detergente sono migliorate regolando la temperatura di regolazione e la durata.

Grazie a questa funzionalità, non è necessario premere pulsanti in caso di uso di detergenti in compresse.

La funzionalità può essere attivata se si desidera il rilevamento automatico.

Per attivare / disattivare:

1. Dopo l'accensione dell'elettrodomestico, premere contemporaneamente i pulsanti di avvio con ritardo e P. Tenere premuto finché il conto alla rovescia 3, 2, 1 si completa sul display.
2. Premere il pulsante P per attivare l'opzione a:. La funzione di rilevamento automatico del detersivo è disattivata nell'opzione "a:0" ed attivata nell'opzione "a:1". Impostare l'opzione desiderata con il pulsante di avvio con ritardo.
3. Spegnerne l'apparecchio con il pulsante di accensione/spengimento per salvare le modifiche.

Modifica del volume allarme sonoro

1. Dopo l'accensione dell'elettrodomestico, premere contemporaneamente i pulsanti di avvio ritardato e P / P+. Tenere premuto finché il conto alla rovescia 3, 2, 1 si completa sul display.
2. Premere P / P+ per attivare la posizione S: .
3. Ogni pressione del pulsante per l'avvio con ritardo modifica il volume dell'audio dell'avvertenza come "S:0" (disattivato), "S:1" (medio) e "S:2" (alto).
4. Spegnerne l'apparecchio con il pulsante di accensione/spegnimento per salvare le modifiche.



L'impostazione di fabbrica dell'elettrodomestico è "S:2".

Luce interna

(a seconda del modello)

Alcuni modelli sono dotati luce interna per illuminare l'interno quando viene aperto lo sportello.

Cambio dell'impostazione di luce interna

1. Dopo l'accensione dell'elettrodomestico, premere contemporaneamente i pulsanti di avvio con ritardo e P/P+. Continuare a premere finché il conto alla rovescia 3, 2, 1 si completa sul display.
2. Premere P/P+ per attivare l'opzione L: La luce interna è disattivata nell'opzione "L:0" e attivata nell'opzione "L:1". Impostare l'opzione desiderata con il pulsante di avvio con ritardo.
3. Spegnerne l'apparecchio con il pulsante di accensione/spegnimento per salvare le modifiche.

Illuminazione pavimento

Avvertenza che mostra che l'apparecchio è in fase di lavaggio

(a seconda del modello)

L'apparecchio emette una luce sul pavimento durante il processo di lavaggio. Questa luce si spegne dopo il completamento del processo di lavaggio.



L'illuminazione del pavimento si attiva automaticamente quando il programma di lavaggio si avvia e resta accesa fino alla fine del programma.



L'illuminazione del pavimento non può essere annullata dall'utente.

Programmazione del tempo di lavaggio

Avvio con ritardo

Se alla propria regione si applica una tariffa economica sull'elettricità, si può usare la funzione di avvio con ritardo per lavare i piatti nelle ore appropriate.

È possibile ritardare l'avvio del programma selezionato fino a 24 ore.

1. Premere il pulsante della funzione di avvio con ritardo selezionando il programma di lavaggio e le altre funzioni ausiliarie.
2. Quando si preme il pulsante di avvio ritardato, la riga con le informazioni sul display visualizza "0:30" e l'indicatore del tempo di ritardo inizia a lampeggiare.
3. Impostare il tempo desiderato premendo il pulsante di avvio ritardato. Il tempo aumenta a scatti di 30 minuti fino a 6 ore e dopo a scatti di 1 ora fino a 24 ore a ogni pressione del pulsante.

4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio per impostare l'avvio con ritardo. Quando il tempo del ritardo è trascorso, il programma selezionato comincia automaticamente.

Modifica delle impostazioni mentre la funzione di avvio con ritardo è attiva

Quando la funzione di avvio con ritardo è attivata, non è possibile eseguire cambiamenti al programma di lavaggio, alle funzioni ausiliarie o alla durata del ritardo.



Il programma e le funzioni ausiliarie non possono essere impostati/modificati dopo l'avvio del programma.

Per annullare la funzione di avvio con ritardo

Aprire lo sportello dell'apparecchio. Tenere premuto il pulsante di selezione del programma / di annullamento del programma per 3 secondi. Dopo il conto alla rovescia 3 - 2 - 1, si visualizza 0:01, chiudere lo sportello dell'apparecchio e attendere che il processo di scarico sia completo. Lo scarico viene completato in 2 minuti e l'apparecchio emette un'avvertenza sonora quando è completo.



Dopo l'annullamento della funzione di avvio con ritardo, è possibile selezionare e avviare un nuovo programma.



L'avvio con ritardo non può essere impostato dopo che il programma è iniziato.

Avvio del programma

Chiudere lo sportello dell'apparecchio avviarlo dopo aver selezionato il programma e le funzioni ausiliarie.



La lavastoviglie esegue l'addolcimento dell'acqua a seconda del livello di durezza dell'acqua usata. Il tempo di lavaggio può cambiare mentre il programma è in funzione a seconda della temperatura dell'ambiente in cui è installata la lavastoviglie, della temperatura dell'acqua della fornitura e della quantità di piatti.



Prestare attenzione a non aprire lo sportello dell'elettrodomestico durante il funzionamento. Potrebbe esserci un'uscita di vapore quando si apre lo sportello dell'elettrodomestico; fare attenzione.



L'elettrodomestico resta silenzioso in modalità pausa per un po' di tempo per rimuovere l'acqua dall'elettrodomestico e dai piatti completamente e per eliminare l'addolcente per l'acqua. Poi riprende in modalità di asciugatura.

Annullamento del programma

Aprire lo sportello dell'apparecchio. Tenere premuto il pulsante di selezione del programma / di annullamento del programma per 3 secondi. Dopo il conto alla rovescia 3 - 2 - 1, si visualizza 0:01, chiudere lo sportello dell'apparecchio e attendere che il processo di scarico sia completo. Lo scarico viene completato in 2 minuti e l'apparecchio emette un'avvertenza sonora quando è completo.



Nell'apparecchio e/o sulle stoviglie potrebbero rimanere residui di detergente o brillantante in base al punto in cui era il programma che è stato annullato.

Indicatore sale (S)

Controllare l'indicatore del sale sul display per vedere se nella lavastoviglie vi è una quantità adeguata di sale addolcente. Bisogna rabboccare il serbatoio del sale ogni volta che si accende sul display della lavastoviglie l'indicatore di mancanza sale.



La regolazione del livello di durezza del sale è spiegata nella sezione sul sistema di addolcimento dell'acqua.

Indicatore brillantante (☼)

Controllare l'indicatore del brillantante sul display per vedere se nella lavastoviglie vi è una quantità adeguata di brillantante. Bisogna rabboccare il serbatoio del brillantante ogni volta che si accende sul display della lavastoviglie l'indicatore di mancanza brillantante.

Regolazione della quantità di brillantante

1. Dopo l'accensione dell'elettrodomestico, premere contemporaneamente i pulsanti Avvio Ritardato e P+. Dopo la visualizzazione del conto alla rovescia (3, 2, 1), mantenere premuti i pulsanti ancora qualche istante.
2. Premere P+ per muovere il posizionamento (P) sul display.
3. Impostare il livello appropriato con il pulsante di Avvio Ritardato.
4. Premere il pulsante di accensione/

spegnimento per salvare la configurazione.

Nessun brillantante erogato con posizione P:0.

- 1 dose di brillantante erogata con posizione P:1.
- 2 dosi di brillantante erogate con posizione P:2.
- 3 dosi di brillantante erogate con posizione P:3.
- 4 dosi di brillantante erogate con posizione P:4.

Fine del programma



Quando il programma selezionato arriva alla fine, un segnale audio di avvertenza avvisa di spegnere l'apparecchio. Questo segnale sonoro avvisa a intervalli prestabiliti prima di disattivarsi.

L'indicatore della fine del programma si accende quando il programma è finito.

1. Aprire lo sportello della macchina.
2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere l'elettrodomestico.
3. Chiudere il rubinetto.
4. Scollegare l'elettrodomestico dalla presa.



Ai fini del risparmio energetico, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo il completamento del programma o se il programma non è avviato.



Lasciare i piatti nell'elettrodomestico per circa 15 minuti per lasciarli raffreddare dopo il lavaggio. I piatti si asciugheranno più rapidamente se si lascia lo sportello della lavastoviglie aperto durante questo periodo. Questo aumenta l'efficacia di asciugatura della lavastoviglie.

Avvertenza interruzione idrica

Se l'alimentazione idrica di rete è assente o se il rubinetto di ingresso dell'acqua è chiuso, l'apparecchio non riesce ad aspirare l'acqua e l'icona E:02 lampeggia sull'indicatore dei programmi. Se il problema persiste, il programma di lavaggio è messo in pausa e l'ingresso dell'acqua viene controllato regolarmente dall'apparecchio; quando l'acqua è ripristinata, l'icona E:02 scompare dopo un po' e il programma di lavaggio si riavvia.

Avvertenza sovrafflusso

Se l'apparecchio aspira troppa acqua o se ci sono perdite dai componenti, l'apparecchio rileva il problema e l'icona E:01 lampeggia sull'indicatore dei programmi. Se il sovrafflusso continua, si attiva un algoritmo di sicurezza che cerca di scaricare l'acqua. Se il sovrafflusso si arresta e viene ripristinata la sicurezza, l'icona E:01 scompare. Se E:01 non scompare, c'è un guasto permanente. In questo caso bisogna contattare l'assistenza autorizzata.

SelfCare

Si consiglia di utilizzare questo programma ogni 1-2 mesi per la pulizia e la necessaria igiene dell'apparecchio. Il programma deve essere azionato con l'elettrodomestico vuoto. Per ottenere un risultato efficace, si consiglia di usare il programma con agenti di pulizia speciali.



Non utilizzare il programma di pulizia dell'elettrodomestico per pulire i piatti. Poiché funziona a temperature elevate, è dannoso per le stoviglie.

6 MANUTENZIONE E PULIZIA

Se la pulizia avviene ad intervalli regolari, si estende la vita utile dell'elettrodomestico e diminuiscono i problemi più frequenti.



Scollegare l'elettrodomestico e chiuderne il rubinetto prima di tentare una qualsiasi procedura di pulizia.



Non usare sostanze abrasive per la pulizia.



Affinché la lavastoviglie funzioni in modo efficiente, pulirne filtro e bracci rotanti almeno una volta alla settimana.

Pulizia della superficie esterna dell'elettrodomestico

Pulire delicatamente la superficie esterna e le guarnizioni dello sportello dell'elettrodomestico con un agente delicato e un panno umido. Pulire il "Pannello di controllo" solo con un panno leggermente umido.


Pulizia della parte interna dell'elettrodomestico

- Pulire l'interno dell'elettrodomestico e il serbatoio avviando un programma con o senza detersivo, a seconda del livello di sporco.
- Se nell'elettrodomestico è rimasta dell'acqua, scaricarla eseguendo le procedure indicate nella sezione "Annullamento di un programma". Se l'acqua non può essere scaricata, rimuovere i filtri come indicato nella sezione "Pulizia dei filtri" e controllare se eventuali depositi si siano accumulati sul fondo della macchina, bloccando lo scolo dell'acqua. Pulire, se necessario.


Pulizia dei filtri

Affinché la lavastoviglie funzioni in modo efficiente, pulirne i filtri almeno una volta alla settimana. Verificare l'eventuale presenza di residui di alimenti. In caso affermativo, estrarre i filtri e pulirli bene sotto acqua corrente.


1. Ruotare in senso antiorario il gruppo formato dal microfiltro (1) e dal filtro grosso (2), quindi estrarlo dal proprio alloggiamento.

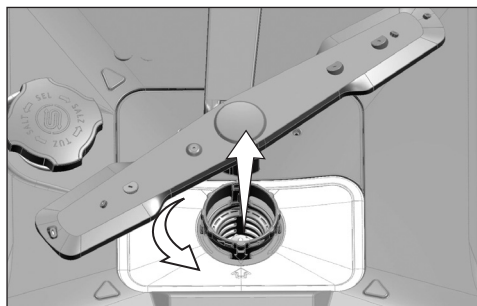

2. Estrarre dall'alloggiamento il filtro in metallo/plastica (3).

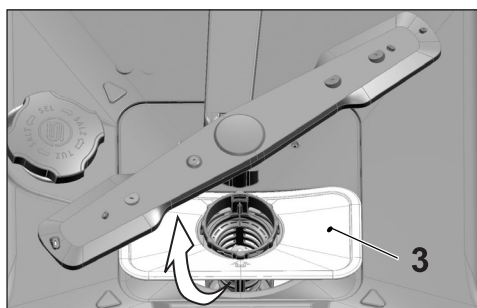

3. Premere i due denti del filtro grosso verso l'interno e separarlo dal gruppo.

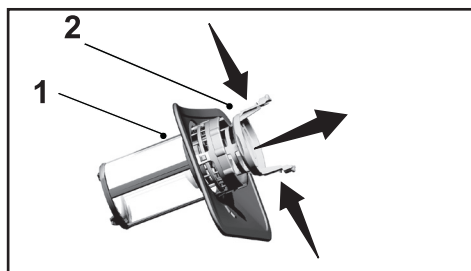

4. Pulire tutti e tre i filtri sotto acqua corrente impiegando una spazzola.
5. Riposizionare il filtro in metallo/plastica.
6. Posizionare il filtro grosso dentro al microfiltro. Assicurarsi che sia innestato correttamente. Ruotare il filtro grosso in senso orario fino a sentire un "clic".



Non usare la lavastoviglie priva del filtro.




Il posizionamento non corretto dei filtri ridurrà l'efficienza del lavaggio.

Pulizia del filtro del flessibile

Danni alla lavastoviglie che possono essere causati da impurità che derivano dal sistema idrico cittadino o dall'installazione idrica (come sabbia, sporco, ruggine, ecc.) possono essere evitati mediante il filtro montato al flessibile di ingresso dell'acqua. Controllare regolarmente filtro e flessibile e pulirli se necessario.

1. Chiudere il rubinetto e rimuovere il flessibile.
2. Dopo aver estratto il filtro, pulirlo sotto acqua di rubinetto.
3. Mettere il filtro pulito di nuovo in sede nel flessibile.
4. Installare il flessibile al rubinetto.

(a seconda del modello)

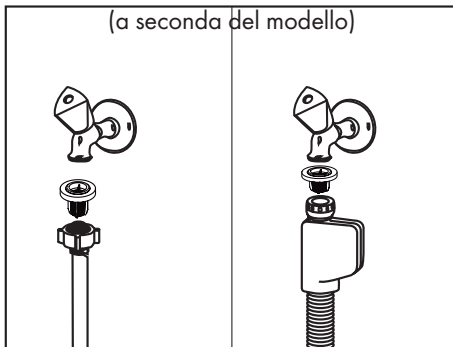


Pulizia dei bracci rotanti

Affinché la lavastoviglie funzioni in modo efficiente, pulirne i bracci rotanti almeno una volta alla settimana.



Braccio rotante inferiore

Controllare se i fori del braccio rotante inferiore (1) risultino intasati. In caso affermativo, rimuoverlo e pulirlo. Per rimuovere il braccio rotante inferiore, tirarlo verso l'alto.

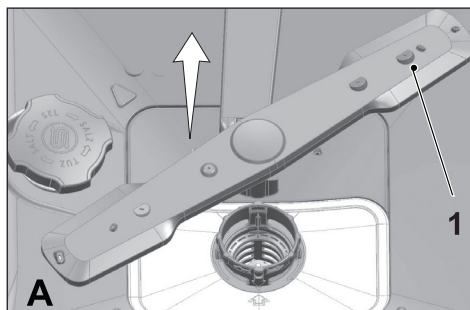

Braccio rotante superiore

Controllare se i fori del braccio rotante superiore (1) risultino intasati. In caso affermativo, rimuoverlo e pulirlo. Per rimuovere il braccio rotante superiore, ruotare verso sinistra l'apposito dado. Assicurarsi che il dado sia ben stretto all'installazione il braccio rotante superiore.

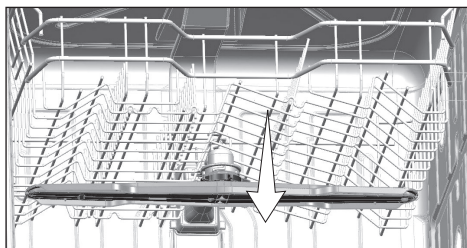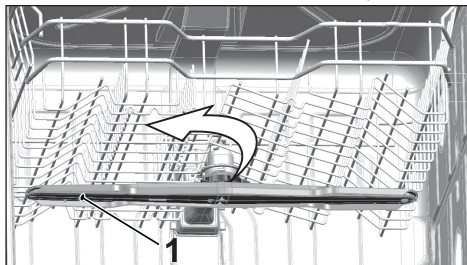

7 RICERCA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'elettrodomestico non si avvia.

- Il cavo di alimentazione è scollegato. >>> Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Il fusibile è bruciato. >>> Controllare i fusibili in casa.
- L'acqua non c'è. >>> Accertarsi che il rubinetto di ingresso dell'acqua sia aperto.
- Lo sportello della lavastoviglie è aperto. >>> Assicurarsi di aver chiuso lo sportello della lavastoviglie.
- Il pulsante di accensione / spegnimento non è premuto. >>> Assicurarsi di aver acceso la lavastoviglie premendo il pulsante di accensione / spegnimento.

I piatti non restano puliti dopo il lavaggio.

- I piatti non sono messi in ordine nella lavastoviglie. >>> Caricare i piatti come descritto nel manuale utente.
- Il programma selezionato non è adatto. >>> Selezionare un programma con temperatura e tempo di ciclo più alti.
- I bracci rotanti sono bloccati. >>> Prima di avviare il programma, ruotare i bracci rotanti inferiore e superiore a mano per assicurare che ruotino liberamente.
- I fori dei bracci rotanti sono intasati. >>> I fori dei bracci rotanti inferiore e superiore potrebbero essere intasati da resti di cibo, come semi di limone. Pulire i bracci rotanti regolarmente come illustrato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema filtro è pulito. Pulire il sistema filtro regolarmente come illustrato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri non sono installati in modo non corretto. >>> Controllare il sistema filtro e assicurarsi che sia installato correttamente.
- I cestelli sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli oltre la loro capacità.
- Il detersivo è conservato in condizioni non adatte. >>> Se si usa detersivo in polvere, non conservare la confezione in luoghi umidi. Conservarlo in contenitori chiusi, se possibile. Per una più facile conservazione, consigliamo di usare detersivo in compresse.
- Il detersivo non è sufficiente. >>> Se si usa detersivo in polvere, regolare la quantità di detersivo secondo il livello di sporco dei piatti e/o le definizioni di programma. Consigliamo di usare detersivo in compresse per risultati ottimali.
- Il brillantante non è sufficiente. >>> Controllare l'indicatore del brillantante e aggiungere brillantante se necessario. Aumentare l'impostazione di brillantante se c'è una quantità sufficiente di brillantante nella lavastoviglie.
- Il coperchio dell'erogatore di detersivo è rimasto aperto. >>> Assicurarsi che il coperchio dell'erogatore del detersivo sia chiuso in modo fermo dopo aver aggiunto detersivo.

I piatti non sono asciutti alla fine del ciclo.

- I piatti non sono messi in ordine nella lavastoviglie. >>> Mettere i piatti in modo che non si accumuli acqua in essi.
- Il brillantante non è sufficiente. >>> Controllare l'indicatore del brillantante e aggiungere brillantante se necessario. Aumentare l'impostazione di brillantante se c'è una quantità sufficiente di brillantante nella lavastoviglie.
- La lavastoviglie viene svuotata subito dopo il completamento del programma. >>> Non svuotare la lavastoviglie subito dopo il completamento del processo di lavaggio. Aprire leggermente lo sportello ed aspettare che il vapore interno si sia disperso. Estrarre i piatti

dopo che i pezzi si sono raffreddati fino a poter essere toccati. Avviare il processo di svuotamento dal cestello inferiore. Così si evita il gocciolamento dell'acqua rimasta su una parte del cestello superiore sui pezzi nel cestello inferiore.

- Il programma selezionato non è adatto. >>> Poiché la temperatura del risciacquo è bassa nei programmi con durata ridotta, anche la prestazione di asciugatura sarà ridotta. Selezionare programmi con una durata più lunga per prestazioni di asciugatura superiori.
- La qualità della superficie degli utensili da cucina è deteriorata. >>>La prestazione desiderata per il lavaggio non può essere ottenuta sugli utensili da cucina con superfici deteriorate e non è opportuno usare tali utensili anche per motivi di igiene. Inoltre l'acqua non può fluire facilmente sulle superfici deteriorate. Non si consiglia di usare tali utensili da cucina in lavastoviglie.



È normale che problemi di asciugatura si verifichino con utensili da cucina Teflon. Sono associati alla struttura del Teflon. Poiché le tensioni della superficie di Teflon e acqua sono diverse, le gocce d'acqua restano come perle sulle superfici in Teflon.

Le macchie di tè, caffè o rossetto restano sui piatti.

- Il programma selezionato non è adatto. >>> Selezionare un programma con temperatura e tempo di ciclo più alti.
- La qualità della superficie degli utensili da cucina è deteriorata. >>>Le macchie di tè e caffè o altre macchie colorate potrebbero non essere pulite in lavastoviglie quando penetrano nelle superfici deteriorate. La prestazione desiderata per il lavaggio non può essere ottenuta sugli utensili da cucina con superfici deteriorate e non è opportuno usare tali utensili anche per motivi di igiene. Non si consiglia di usare tali utensili da cucina in lavastoviglie.
- Il detersivo è conservato in condizioni non adatte. >>> Se si usa detersivo in polvere, non conservare la confezione in luoghi umidi. Conservarlo in contenitori chiusi, se possibile. Per una più facile conservazione, consigliamo di usare detersivo in compresse.

Tracce di calcare restano sui piatti e i vetri hanno un aspetto opaco.

- Il brillantante non è sufficiente. >>> Controllare l'indicatore del brillantante e aggiungere brillantante se necessario. Aumentare l'impostazione di brillantante se c'è una quantità sufficiente di brillantante nella lavastoviglie.
- L'impostazione di durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale non è sufficiente >>> Misurare la durezza della fornitura idrica in modo appropriato e controllare l'impostazione di durezza dell'acqua.
- Ci sono perdite di sale. >>> Fare attenzione a non schizzare il sale intorno al foro di riempimento del sale quando si aggiunge il sale. Assicurarsi che il coperchio del serbatoio del sale sia perfettamente chiuso dopo aver completato il processo di riempimento. Eseguire il programma di prelavaggio per rimuovere il sale schizzato nella lavastoviglie. Poiché i granelli di sale che restano sotto al coperchio si dissolvono durante il prelavaggio, provocando l'allentamento del coperchio, controllare ancora una volta il coperchio alla fine del programma.

C'è un odore diverso nell'apparecchio.



Una nuova lavastoviglie ha un odore particolare. Va via dopo un paio di lavaggi.

- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema filtro è pulito. Pulire il sistema filtro regolarmente come illustrato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I piatti sporchi sono tenuti in lavastoviglie per 2-3 giorni. >>> Se non si avvia la lavastoviglie subito dopo aver messo i piatti all'interno, rimuovere i residui dai piatti ed eseguire il programma di prelavaggio senza detersivo ogni 2 giorni. In tali casi, non chiudere lo sportello della lavastoviglie completamente per evitare la formazione di odori nella stessa. È possibile anche usare agenti di rimozione degli odori o pulitori per lavastoviglie disponibili in commercio.

Ruggine, scolorimento o deterioramento della superficie si verificano sui piatti.

- Ci sono perdite di sale. >>> Il sale può provocare deterioramento e ossidazione sulle superfici in metallo. Fare attenzione a non schizzare il sale intorno al foro di riempimento del sale quando si aggiunge il sale. Assicurarsi che il coperchio del serbatoio del sale sia perfettamente chiuso dopo aver completato il processo di riempimento. Eseguire il programma di prelavaggio per rimuovere il sale schizzato nella lavastoviglie. Poiché i granelli di sale che restano sotto al coperchio si dissolvono durante il prelavaggio, provocando l'allentamento del coperchio, controllare ancora una volta il coperchio alla fine del programma.
- I resti di alimenti con sale sono rimasti a lungo sui piatti. >>> Se gli articoli in silver sporchi di tali alimenti restano nella lavastoviglie, lo sporco deve essere rimosso con il prelavaggio o i piatti devono essere lavati subito, senza aspettare.
- L'installazione elettrica non è messa a terra. >>> Verificare che la lavastoviglie sia collegata alla linea di messa a terra esistente. Altrimenti, l'elettricità statica che si crea nell'elettrodomestico provoca archi sulle superfici degli oggetti in metallo, creando pori, rimuovendo la copertura di protezione sulla superficie e provocando scolorimento.
- Si usano agenti di pulizia intensivi come candeggina. >>> La copertura di protezione sulle superfici in metallo si danneggia e perde la sua efficacia quando entra in contatto con agenti di pulizia come candeggina. Non lavare i piatti con candeggina.
- Gli oggetti in metallo, in particolare i coltelli, sono usati per scopi diversi da quelli previsti. >>> La copertura di protezione sui bordi dei coltelli potrebbe danneggiarsi quando sono usati per scopi diversi, per es. per aprire le lattine. Non usare utensili da cucina in metallo per scopi diversi da quelli previsti.
- Gli articoli in silver sono realizzati in acciaio inox di bassa qualità. >>> La corrosione di tali articoli è inevitabile; non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Gli utensili da cucina che sono già corrosi sono lavati in lavastoviglie. >>> La ruggine su un articolo corrosivo può trasferirsi su altre superfici in acciaio inox e provocare corrosione anche su quelle superfici. Tali oggetti non devono essere lavati in lavastoviglie.

Resta detersivo nell'erogatore del detersivo.

- L'erogatore di detersivo era bagnato quando è stato aggiunto il detersivo. >>> Assicurarsi che l'erogatore di detersivo sia bene asciutto prima di riempirlo con detersivo.
- Il detersivo è stato aggiunto molto prima del processo di lavaggio. >>> Prestare attenzione ad aggiungere il detersivo poco prima dell'avvio del lavaggio.
- L'apertura del coperchio dell'erogatore del detersivo è impedita durante il lavaggio. >>> Mettere i piatti in modo tale che non impediscano al coperchio dell'erogatore del detersivo di aprirsi e che l'acqua entri nella lavastoviglie attraverso i bracci rotanti.
- Il detersivo è conservato in condizioni non adatte. >>> Se si usa detersivo in polvere, non conservare la confezione in luoghi umidi. Conservarlo in contenitori chiusi, se possibile. Per una più facile conservazione, consigliamo di usare detersivo in compresse.
- I fori dei bracci rotanti sono intasati. >>> I fori dei bracci rotanti inferiore e superiore potrebbero essere intasati da resti di cibo, come semi di limone. Pulire i bracci rotanti regolarmente come illustrato nella sezione "Pulizia e manutenzione".

Decorazioni e ornamenti sugli utensili della cucina si cancellano.



Vetri decorati e porcellane decorate non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. I produttori di oggetti in vetro e articoli in porcellana non consigliano il lavaggio di tali oggetti nella lavastoviglie.

I piatti si graffiano.



Utensili da cucina che contengono o sono fatti di alluminio non devono essere lavati in lavastoviglie.

- Ci sono perdite di sale. >>> Fare attenzione a non schizzare il sale intorno al foro di riempimento del sale quando si aggiunge il sale. Il sale schizzato può provocare graffi. Assicurarsi che il coperchio del serbatoio del sale sia perfettamente chiuso dopo aver completato il processo di riempimento. Eseguire il programma di prelavaggio per rimuovere il sale schizzato nella lavastoviglie. Poiché i granelli di sale che restano sotto al coperchio si dissolvono durante il prelavaggio, provocando l'allentamento del coperchio, controllare ancora una volta il coperchio alla fine del programma.
- L'impostazione di durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale non è sufficiente >>> Misurare la durezza della fornitura idrica in modo appropriato e controllare l'impostazione di durezza dell'acqua.
- I piatti non sono messi in ordine nella lavastoviglie. >>> Quando si mettono i bicchieri e gli altri oggetti in vetro nel cestello, non poggiarli contro gli altri piatti ma ai bordi delle rastrelliere del cestello o sul ripiano metallico apposito. Lo sfregamento dei bicchieri tra di loro o con altri piatti a causa dell'impatto dell'acqua durante il lavaggio può provocare rotture o graffi sulla superficie.

Resta un alone sui bicchieri, come una macchina di latte, che non può essere rimosso se pulito a mano. Un colore bluastro arcobaleno si presenta quando il vetro viene puntato verso la luce.

- Si usa brillantante in eccesso. >>> Abbassare l'impostazione di brillantante. Pulire il brillantante schizzato quando si aggiunge brillantante.
- Si è verificata corrosione al vetro a causa di acqua dolce. >>> Misurare la durezza dell'acqua della fornitura idrica in modo appropriato e controllare l'impostazione di durezza dell'acqua. Se l'acqua della rete è dolce (<5 dH), non usare sale. Scegliere programmi che lavano a temperature più alte (per es. 60-65 °C). Si possono anche usare detersivi di protezione per il vetro, disponibili in commercio.

Si forma schiuma nell'apparecchio.

- I piatti sono lavati a mano con detersivo a mano ma non risciacquati prima di metterli nella lavastoviglie. >>> I detersivi per lavaggio a mano non contengono agenti contro la formazione della schiuma. Non c'è bisogno di lavare a mano i piatti prima di metterli nella lavastoviglie. Grattare via lo sporco grosso sui piatti sotto l'acqua del rubinetto, con della carta o con una forchetta, sarà sufficiente.
- Il brillantante è schizzato nella lavastoviglie quando è stato aggiunto. >>> Fare attenzione al fatto che il brillantante non schizzi nella macchina quando lo si riempie. Pulire gli schizzi con l'aiuto di un fazzoletto di carta/asciugamano.
- Il coperchio del serbatoio del brillantante è rimasto aperto. >>> Assicurarsi di chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante dopo l'aggiunta di brillantante.

Gli utensili della cucina si rompono.


- I piatti non sono messi in ordine nella lavastoviglie. >>> Caricare i piatti come descritto nel manuale utente.
- I cestelli sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli oltre la loro capacità.

Resta acqua nella lavastoviglie alla fine del programma.

- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema filtro è pulito. Pulire il sistema filtro regolarmente come illustrato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- Il flessibile di scarico è intasato/bloccato. >>> Controllare il flessibile di scarico. Se necessario, rimuovere il flessibile di scarico, liberare il blocco e inserirlo come descritto nel manuale utente.



Se non è possibile eliminare il problema nonostante si siano seguite le istruzioni in questa sezione, consultare il rivenditore o l'agente autorizzato per l'assistenza. Non cercare mai di riparare da soli l'elettrodomestico che non funziona.



AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

www.grundig.com