


# **GRUNDIG**

## **Hot Air Hair Styler**

User Manual

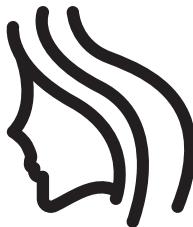

HS 5523


**DE - EN - TR - ES - FR - HR - PL**

CE

01M-GMK7920-4620-03

---

<b>DEUTSCH</b>	<b>04-09</b>
<b>ENGLISH</b>	<b>10-14</b>
<b>TÜRKÇE</b>	<b>15-22</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>23-27</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>28-32</b>
<b>HRVATSKI</b>	<b>33-36</b>
<b>POLSKI</b>	<b>37-40</b>

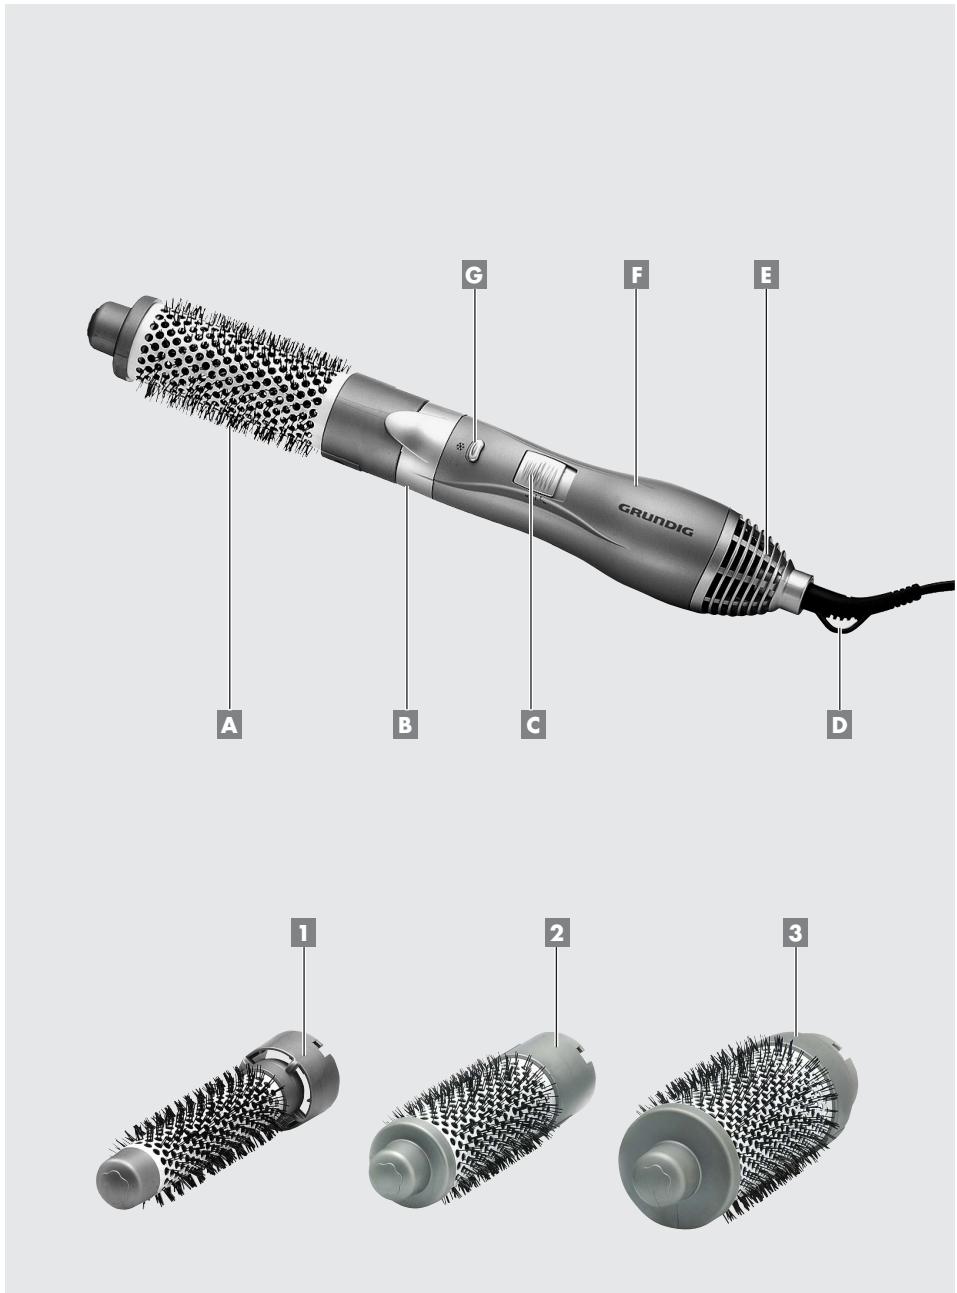

Beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.
- Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche, über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benutzt werden.



- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzt werden.

- Wird das Gerät im Bad benutzt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzstecker nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur.
- Das Gerät im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken legen.
- Während des Betriebes die Luftansaug- und -austrittsöffnungen nicht abdecken.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn dieses oder das Netz- kabel sichtbare Schäden aufweist.
  - Wenn das Netz- kabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
  - Das Gerät von Kindern fernhalten.
  - Dieses Gerät darf nur dann von Kindern (ab acht Jahren) oder von Personen bedient werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen aufmerksam und lückenlos beaufsichtigt werden, zuvor gründlich mit der Bedienung des Gerätes vertraut gemacht wurden und sich der damit verbundenen Gefahren voll und ganz bewusst sind. Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
  - Um ein perfektes Ergebnis zu erhalten, ist ein sehr warmer Luftstrom notwendig. Bitte beachten Sie, dass bei längerem und intensivem Gebrauch mit einer metallbeschichteten Bürste, diese sich extrem erhitzen kann. Um Verletzungen zu vermeiden, passen Sie bitte die Gebrauchszeit des Gerätes dem jeweils benutzen Zubehör an.

# AUF EINEN BLICK

---

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Hair Stylers HS 5523.

Bitte lesen Sie die folgenden Benutzerhinweise zu diesem Gerät sorgfältig durch, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Qualitätsprodukt aus dem Hause Grundig haben!

## Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.  
Grundig.

## Bedienelemente

- A** Abnehmbare, mit Keramik-Turmolin beschichtete Thermobürste (Styling Aufsatz)
- B** Verschlusstaste zum Lösen des Styling-Aufsatzes (Geräterückseite)
- C** Schaltet das Gerät ein und aus.  
Regler für zwei Temperatur- und Gebläsestufen
- D** Netzkabel mit Öse zum Aufhängen des Gerätes
- E** Lufteinlassgitter
- F** Handgriff
- G** Taste für Kaltstufe (Cool Shot)

## Zubehör

- 1** Thermobürste mittel ø 25 mm
- 2** Thermobürste groß ø 38 mm
- 3** Thermobürste extra groß ø 50 mm

## Einstellungen

Ihr Gerät verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten:

### Temperaturstufe/Gebläsestufe C

- 0: Aus
- 1: Sanfter Luftstrom, mäßige Temperatur für sanftes Trocknen und Formen
- 2: Starker Luftstrom, hohe Temperatur für schnelles Trocknen und Formen

### Kaltstufe (Cool Shot) G

- \*: Unterbricht den Heizvorgang und sorgt für einen kalten Luftstrom

### Styling-Aufsätze austauschen

- 1 Aufgesteckten Styling-Aufsatz A abnehmen, dazu auf die Verschlusstaste (Geräterückseite) B drücken und die Thermobürste mit einer leichten Drehung nach rechts abnehmen.
- 2 Neuen Styling-Aufsatz mit der Aussparung bei der Verschlusstaste B (Geräterückseite) bündig aufsetzen und mit einer leichten Drehung nach links einrasten lassen.

## Betrieb

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (am Handgriff des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

- 1 Haare nach dem Waschen gut abfrottieren.
- 2 Stecker des Netzkabels D in die Steckdose stecken.
- 3 Gerät mit dem Schalter C einschalten und gewünschte Temperaturstufe/Gebläsestufe einstellen.
- 4 Gegebenenfalls während des Trocknens den Heizvorgang unterbrechen, hierzu die Taste G (Cool Shot) drücken und gedrückt halten.

### Hinweis

- Der Cool Shot unterbricht den Heizvorgang und sorgt für einen kalten Luftstrom. Die Frisur kann hierdurch besser fixiert werden und bleibt länger in Form.
- 5 Nach Gebrauch Gerät mit dem Schalter C ausschalten und den Stecker des Netzkabels D aus der Steckdose ziehen.

### Achtung

- Das Netzkabel darf niemals um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Beschädigungen führen kann. Bitte überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

## Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker.

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches, trockenes Tuch. Reinigen Sie das Lufteinlassgitter E von Zeit zu Zeit mit einem weichen Pinsel von Staub und Haaren.

# INFORMATIONEN

---

## Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte müssen an offizielle Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Nähere Angaben zu diesen Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Der Beitrag jedes Haushalts zum Umweltschutz ist wichtig. Eine angemessene Entsorgung von Altgeräten hilft bei der Verhinderung negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit.

## Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

## Informationen zur Verpackung



Die Verpackung des Produkts wurde gemäß unserer nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

## Technische Daten

**Spannungsversorgung:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Leistung:** 1000 - 1100 W

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

## Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter folgenden Kontaktdata:

**Telefon: 0911 / 590 597 29**

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

**Telefax: 0911 / 590 597 31**

**[http://service@grundig.de](mailto:service@grundig.de)**

**E-Mail: [service@grundig.com](mailto:service@grundig.com)**

Unter den obengenannten Kontaktdata erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## GRUNDIG Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**

**Deutschland: 0911 / 59 059 730**

**Österreich: 0820 / 220 33 22\***

\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 - 18.00 Uhr zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Gerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Gerätübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt – nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

**Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.**

**Bedingungen:**

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie.
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z. B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z. B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z. B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z. B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z. B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

**Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland**

Garantiebedingungen – Grundig – 06/2020

## SAFETY

---

Please note the following information when using the appliance:

- Keep the instruction manual for future use. Should a third party be given the appliance, please ensure the instruction manual is included.
- The appliance is designed for domestic use only.
- Never use the appliance in the bath, shower or over a washbasin filled with water; nor should it be operated with wet hands.



- Do not immerse the appliance in water or let it come into contact with water, even during cleaning.
- Do not use the appliance near water in bathtubs, wash basins or other vessels.

- If the appliance is used in the bathroom, it is essential that the mains plug is pulled out after use, as water close to the appliance can still constitute a danger, even if the appliance is switched off.
- If not already present, for additional protection it is recommended to install a residual-current-operated protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your plumber for advice.
- Never place the appliance on soft cushions or blankets during operation.
- Ensure that the air-induction and output openings are not covered during operation.
- The appliance is equipped with an overheating protection system.
- Pull out the mains plug after use. Do not pull out the plug by pulling on the cable.
- Never use the appliance if its mains cable is visibly damaged.

## **SAFETY**

---

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service centre or a similarly qualified person to prevent danger arising.
- Keep the appliance away from children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not open the appliance under any circumstances. No warranty claims are accepted for damage caused by incorrect handling.
- A warm flow of air is required to achieve a perfect result. Please note that a metallised brush can become extremely hot during prolonged or intensive use. To avoid injury, please adjust the usage time of the device to the accessory being used.

# AT A GLANCE

---

Dear customer,

Congratulations on the purchase of your HS 5523 hair styler.

Please, read the following user notes carefully to ensure that you are able to enjoy your quality product from Grundig for many years to come.

## A responsible approach!



GRUNDIG focuses on contractually agreed social working conditions with fair wages for both internal employees and suppliers, as well as on the efficient use of raw materials with continual waste reduction of several tonnes of plastic each year – and availability of at least 5 years for all accessories.

For a future worth living.

For a good reason. Grundig.

## Controls

- A** Detachable heated brushes with ceramic-tourmaline coating (styling attachment)
- B** Catch for detaching the styling attachment (on back of device)
- C** Switches the device on and off. Controller for two temperature and blower settings
- D** Mains cable with eyelet for hanging up the appliance
- E** Air inlet grille
- F** Handle
- G** Button for cold setting (Cool Shot)

## Accessories

- 1** Hot air brush medium ø 25 mm
- 2** Hot air brush large ø 38 mm
- 3** Hot air brush extra large ø 50 mm

# OPERATION

---

## Settings

Your appliance has the following settings:

### Temperature level/blower level **C**

- **0:** Off
- **1:** Gentle air flow and moderate temperature for gently drying and styling
- **2:** Strong air current, high temperature for quick drying

### Cool shot **G**

- **\***: Interrupts heating and provides a cool air flow

## Changing the styling attachments

- 1** Detach the attached styling attachment **A** by pressing on the catch (on the back of the appliance) **B** and turning the hot air brush slightly to the right.
- 2** Place another styling attachment on so that the recess and the catch **B** (on the back of the appliance) are in line and turn slightly to the left until it clicks.

## Operation

Check if the mains voltage on the type plate (on the handle of the device) corresponds to your local mains supply.

- 1** Thoroughly towel dry your hair after washing.
- 2** Plug the **D** power cord into the wall socket.
- 3** Turn on the appliance with the switch **C** and set the required temperature level/blower level.
- 4** If necessary, interrupt heating by pressing and holding down the **G** button (Cool Shot).

### Note

- Cool Shot interrupts heating and provides a cool air flow. This allows you to fix your hairstyle better and more lastingly.

- 5** After use, switch off the appliance with the **C** switch and pull the plug of the mains cable **D** out of the socket.

### Note

- Never wind the mains cable around the appliance, because this can cause damage. Please check the appliance and the cable regularly for visible damage.

## Cleaning and care

Pull the plug out before cleaning.

Never submerge the appliance in water.

Use a soft, dry cloth to clean the housing. Clean the air inlet grille **E** occasionally with a soft brush to remove hairs and dust.

# INFORMATION

---

## Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

## Technical data

**Power supply:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Power:** 1000 - 1100 W

Technical and design modifications reserved.

Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

- Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Cihaz başka birine verildiğinde, lütfen kullanım kılavuzunun da verildiğinden emin olun.
- Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı hiçbir zaman banyo küvetinde, duşta veya suyla dolu bir lavabo üzerinde veya elleriniz ıslakken kullanmayın.



- Cihazı suya daldırmayın, ve temizlerken dahi su ile temas etmesini önleyin.
- Cihaz, küvetlerde yakında su varken, lavaboların veya başka kapların içinde kullanılamaz.
- Cihaz banyoda kullanıldığı zaman, şebeke kablosunun kullanıldından sonra prizden çekilmesine mutlaka dikkat edin, çünkü yakında su bulunması, cihaz kapalı iken de bir tehlike teşkil eder.

- Şayet mevcut değilse, ek korunma olarak, banyo akım devresinde 30 mA'ı geçmeyecek ölçü işletme akımına sahip olan bir hata akımına karşı koruyucu tertibat (RCD) önerilir. Tesisatçınıza danışın.
- Cihaz çalışırken, hiçbir surette yumuşak minder veya örtü üzerinde bırakmayın.
- Cihaz çalışırken, hava emiş ve çıkış deliklerini örtmeyin.
- Bu cihaz aşırı kızdırmaya karşı koruyucu bir tertibat ile donatılmıştır.
- Cihazı kullandıkten sonra şebeke fişini prizden çekin. Fişi, kablodan tutarak prizden çekmeyin.
- Cihazda veya şebeke kablosunda gözle görülür hasar mevcutsa, cihaz kullanılamaz.
- Tehlike oluşmasını önlemek için, hasarlı bir şebeke kablosu üreticisi, müşteri servisi veya benzeri bir beceriye sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı çocuklardan uzak tutun.

- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılacak tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşıları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aklı yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Cihazın gövdesini kesinlikle açmayın. Yanlış müdahale sonucu oluşan hasarlarda, verilmiş olan üretici garantisini geçersizdir.
- Mükemmel bir sonuç alabilmek için çok sıcak bir hava akımı gereklidir. Uzun bir süre ve yoğun bir kullanım sonrası metal kaplama fırçanın çok fazla ısınabileceğine dikkat edin. Yaralanmaları önlemek için, lütfen cihazın kullanım süresini kullanılan aksesuara göre ayarlayın.

## GENEL BAKIŞ

---

Sayın Müşterimiz,

Hair Styler HS 5523'ı satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Grundig ürünü bu aletinizi uzun yıllar kullanabilmek için lütfen aşağıdaki kullanıcı uyarılarını dikkatle okuyun.

### Sorumlu, sürdürülebilir yaklaşım!



GRUNDIG ücretlendirmenin adil olduğu toplumsal çalışma koşullarını sağlamayı, hammaddeerin etkin kullanımını, her yıl birkaç ton plastikle atık miktarını düzenli olarak azaltmayı ve ürettiği aksesuarların en az 5 yıl kullanılabilesini hedefler.

Yaşamaya değer bir gelecek için.  
İyi bir amaç için. Grundig.

### Kullanma Elemanları

- A** Çıkartılabilen, seramik-turmalin kaplama termo fırça (şekillendirme başlığı).
- B** Şekillendirme başlığını çözmek için kilit düğmesi (Cihazın arka yüzünde).
- C** Cihazı açıp kapatır. İki değişik ısı ve üfleyici ventilatör kademesi için ayar düğmesi.
- D** Cihazın asılması için öngörülmüş, dişi kopçalı şebeke kablosu.
- E** Hava giriş kafesi.
- F** Tutma sapi.
- G** Soğuk hava kademesi için düğme (Cool Shot).

### Aksesuar

- 1** Termo fırça, orta  $\varnothing$  25 mm
- 2** Termo fırça, büyük  $\varnothing$  38 mm
- 3** Termo fırça, ekstra büyük  $\varnothing$  50 mm

# ÇALIŞTIRMA

---

## Ayarlar

Cihazınızda aşağıdaki ayarlama olanakları bulunmaktadır:

### Isı kademesi, üfleyici vantilatör kademesi **C**

- **0:** Kapalı
- **1:** Zayıf hava akımı, yumuşak kurutma ve şekillendirme için orta dereceli sıcaklık
- **2:** Güçlü hava akımı; hızlı kurutma ve şekillendirme için yüksek sıcaklık

### Sıcak Hava Kademesi (Cool Shot) **C**

- **\***: Kızdırma işlemini yanında keser ve soğuk bir hava akımı sağlar

### Şekillendirme başlıklarını değiştirme

- 1 Takılı şekillendirme başlığı **A** 'yi çıkarın; bunun için **B** kilitleme düğmesine (cihanın arka yüzünde) basınız ve termo fırçayı hafifçe sağa doğru çevirecek çıkarın.
- 2 Üzerinde girinti bulunan yeni şekillendirme başlığını kilitleme düğmesi **B** üzerinde (cihanın arka yüzü) tam oturacak şekilde yerleştiriniz ve sola doğru hafif bir dönme ile yerine oturtun.

## Çalıştırma

Şebeke adaptörü tip etiketinde (cihanın altında) yazılı olan şebeke geriliminin yerel şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin.

- 1 Saçlarınızı yıkadıktan sonra, havlu ile iyice kurulayın.
- 2 Şebeke kablosu fişi **D** 'yi prize takın.
- 3 Cihazı **C** düğmesi ile açın ve arzu ettiğiniz sıcaklık kademesini/üfleyici vantilatör kademesini ayarlayın.
- 4 Gerektiğinde, kurutma esnasında kızdırma işlemini yanında kesin, bunun için, **G** (Cool Shot) tuşuna basınız ve basılı tutun.

## Uyarı

- Cool Shot, kızdırma işlemini yanında keser ve soğuk bir hava akımı sağlar. Saç biçimi, bu sayede daha iyi şekilde sabitleştirilebilir ve daha uzun süre formunu korur.

- 5 Kullanıldan sonra cihazı **C** düğmesi ile kapayın ve şebeke kablosu **D** 'nin fişini prizden çekin.

## Dikkat

- Şebeke kablosunu hiçbir zaman cihazın etrafına dolamayınız, çünkü böyle yapıldığında cihazda hasar oluşabilir. Lütfen, düzenli olarak, şebeke kablosunda ve cihazda gözle görülür hasar olup olmadığını kontrol edin.

## Temizlik ve Bakım

Cihazı temizlemeye başlamadan önce daima şebeke fişini prizden çekin.

Cihazı hiçbir zaman suya daldırmayın.

Cihazı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Hava giriş kafesi **E** 'yi zaman zaman yumuşak bir fırça ile tozdan ve saçlardan arındırmayı unutmayın.

## AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



Bu simbol, bu ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmasının gerekliliğini belirtir. Kullanılmış cihazlar, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için belirlenen resmi toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu toplama noktalarının yerlerini öğrenmek için lütfen bölgeindeki yetkili makamlarla veya ürünü satın aldığınız yerle iletişime geçin. Eski cihazların geri kazanılmasında ve geri dönüştürülmesinde her ev önemli rol oynamaktadır. Kullanılmış ürünlerin uygun şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.

## Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yetkilinin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## Teknik Özellikler

**Besleme Gerilimi:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Güç:** 1000 - 1100 W

Teknik ve optik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.

#### Kanallarımız:

\* Çağrı Merkezimiz:

0850 210 0 888

(Sabit telefonlarından veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın\*)

\* Diğer Numaramız

0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığıınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

\* Whatsapp Numaramız:

0544 444 08 88

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrimi yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriyoruz.

- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini;

\* **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplanır.**

\* **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**

\* **Bu geri bildirimleri süreçlerimizden daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**

- Grundig olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiz.

- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.

Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

#### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fisi" istemeyi unutmayın. alacağınız "Hizmet Fisi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## Hizmet talebinin değerlendirilmesi

### 1 Müşteri Başvurusu

	Web sitesi		0850 210 0 888 Çağrı merkezi		Yetkili Servis		musteri.hizmetleri @grundig.com		Yetkili Satıcı		Faks 0216 423 23 53
---	------------	---	---------------------------------	---	----------------	---	------------------------------------	---	----------------	---	------------------------

### 2 Başvuru kaydı

Başvuru Konusu  
Müşteri Adı, Soyadı  
Müşteri Telefonu  
Müşteri Adresi

### 3 Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

### 4 Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun  
değil

### 5 Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

**Bu kılavuzu okumadan ürününüüzü çalıştırılmayınız.**

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malin tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malin kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malin tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malin garanti süresi, satın alınan malin kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Dongguan Sun Luen Electrical Mfg. Co. Ltd. No.1 Sun Luen Road, Qing Hu Tou, Tang Xia, Dongguan, Guangdong, China Tel: (86) 769-87910170 Fax: (86) 769-87910172 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C

# GARANTİ BELGESİ

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki sahipler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malin teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malin ayıplı olduğunu anlaşılmış durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
- a-Sözleşmeden dönme,
  - b-Satış bedelinden indirim isteme,
  - c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altında hiçbir ücret talep etmemeksinin malin onarımını yapmak veya yaprmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketiciler malin bedel iadesini, cyip oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malin tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.
- 7) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## Üretici veya İthalatçı Firmamın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.  
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Sütlüce / İSTANBUL

Telefonu: (0-216) 585 8 888  
Faks: (0-216) 423 2353  
web adresi: www.grundig.com.tr

## Malın

Markası: Grundig  
Cinsi: Saç Sekillendirici  
Modeli: Firça HS 5523  
Seri No:  
Garanti Süresi: 2 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bozuk

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

C. Leman

## Satıcı Firmamın:

Unvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Faks:  
e-posta:  
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Fatura Tarihi ve Sayısı:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Yetkilinin İmzası:  
Firmamın Kaşesi:

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al poner en funcionamiento el aparato por primera vez:

- Guarde el manual de instrucciones para su uso futuro. En caso de entregar el aparato a un tercero, asegúrese de incluir también el manual de instrucciones.
- Este aparato está diseñado únicamente para un uso doméstico.
- No utilice nunca el aparato en la bañera, en la ducha, junto a un lavabo lleno de agua ni con las manos mojadas.



- No sumerja nunca el aparato en agua ni lo moje para limpiarlo.
- No utilice nunca el aparato cerca del agua, ya sea en bañeras, lavabos u otros recipientes.

- Si utiliza el aparato en el baño, asegúrese de desenchufarlo después de haberlo utilizado, ya que la cercanía de agua representa un peligro incluso estando apagado.
- Si no dispone de protección, se recomienda instalar como protección adicional un dispositivo diferencial (RCD) con una corriente convencional de disparo no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Consulte a un electricista.
- No coloque nunca el aparato en funcionamiento sobre un cojín o una manta.
- Durante el funcionamiento no tape las entradas ni las salidas de aire.
- El aparato está provisto de un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento.
- Desenchufe el aparato cuando haya terminado de utilizarlo. No tire del cable.
- No utilice el aparato cuando éste o el cable de red presenten daños visibles.
- El fabricante, el servicio de

## SEGURIDAD

---

atención al cliente o una persona con la cualificación adecuada deberá sustituir el cable de red cuando presente daños para así evitar posibles peligros.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o bien carentes de la experiencia y conocimientos necesarios pueden usar el aparato siempre que lo hagan bajo supervisión o instrucciones de uso seguro y comprendan los riesgos que el uso implica. No deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.
- No abra nunca el aparato. La garantía no cubre los daños causados por manipulaciones inadecuadas.
- Para obtener un resultado

perfecto se necesita una corriente de aire muy caliente. Tenga en cuenta que si se utiliza prolongadamente con un cepillo con revestimiento de metal, éste se puede calentar mucho. Para evitar que se produzcan lesiones, ajuste la duración de uso del aparato al accesorio utilizado.

# VISTA GENERAL

---

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra del modelador de cabello Hair Styler HS 5523.

Rogamos lea con atención las siguientes indicaciones destinadas al usuario de este aparato, para así poder disfrutar durante muchos años de este producto de calidad fabricado por Grundig.

## Enfoque responsable y sostenible



GRUNDING aplica condiciones de trabajos sociales, con salarios justos, un uso eficaz de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas anuales de plástico, y la disponibilidad de un mínimo de 5 años para todos los accesorios.

Para un futuro mejor.

Por una buena razón. Grundig.

## Elementos de mando

- A** Cepillo térmico extraíble con revestimiento de cerámica turmalina (accesorio de peinado).
- B** Botón de cierre para soltar el accesorio de peinado (parte trasera del aparato).
- C** Para encender y apagar el aparato. Regulador para dos niveles de temperatura y de velocidad.
- D** Cable de red con orificio para colgar el aparato.
- E** Rejilla de entrada de aire.
- F** Mango.
- G** Tecla para aire frío (Cool Shot).

## Accesorios

- 1** Cepillo térmico mediano: ø 25 mm
- 2** Cepillo térmico grande: ø 38 mm
- 3** Cepillo térmico extra grande: ø 50 mm

# FUNCIONAMIENTO

---

## Ajustes

Su aparato dispone de las siguientes posibilidades de ajuste:

### Nivel de temperatura/velocidad **C**

- 0: apagado
- 1: corriente de aire suave, temperatura moderada para secar y dar forma suavemente
- 2: corriente de aire fuerte, temperatura elevada para secar y dar forma rápidamente

### Aire frío (Cool Shot) **G**

- \*: interrumpe el calentamiento y genera una corriente de aire frío

## Cambiar los accesorios de peinado

- 1 Refire el accesorio de peinado montado **A** pulsando el botón de cierre (parte trasera del aparato) **B** y extraiga el cepillo térmico girándolo ligeramente a la derecha.
- 2 Coloque el nuevo accesorio de peinado a ras de la entalladura situada junto al **B** botón de cierre (parte trasera del aparato) y encájelo girándolo ligeramente a la izquierda.

## Funcionamiento

Compruebe si la tensión de red indicada en la placa de identificación (en el mango del aparato) coincide con la tensión de red local.

- 1 Frote bien el cabello con una toalla después de lavarlo.
- 2 Enchufe el cable de red **D**.
- 3 Encienda el aparato con el botón **C** y seleccione el nivel de temperatura/velocidad que desee.
- 4 Si lo desea, puede interrumpir el proceso de calentamiento durante el secado manteniendo pulsado el botón **G** (Cool Shot).

## Nota

- El Cool Shot interrumpe el proceso de calentamiento y genera una corriente de aire frío. De esta forma, se facilita la fijación del peinado y el cabello mantiene la forma durante más tiempo.
- 5 Cuando termine de utilizarlo, apague el aparato con el botón **C** y desenchufe la clavija del cable de red **D** de la corriente eléctrica.

## Atención

- No está permitido enrollar el cable de red alrededor del aparato, ya que podría dañarse. Controle con regularidad que el cable de red y el aparato no estén dañados.

## Limpieza y cuidado

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

No sumerja nunca el aparato en agua.

Utilice un paño seco y suave para limpiar la carcasa. No se olvide de eliminar el polvo y cabellos de la rejilla de entrada de aire **E** de vez en cuando con un pincel blando.

# INFORMACIÓN

---

## Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos.

Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

## Información de embalaje



El embalaje del producto está fabricado con material reciclable de acuerdo con las normativas nacionales sobre medio ambiente. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

## Datos técnicos

**Alimentación dte tensión :** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Potencia:** 1000 - 1100 W

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

# SÉCURITÉ

---

Veuillez suivre les instructions suivantes lors de la mise en service de l'appareil :

- Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Si cet appareil venait à changer de propriétaire, veillez à remettre également le manuel d'utilisation à ce dernier.
- Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage domestique.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire, sous la douche, au-dessus d'un lavabo plein d'eau ou avec les mains mouillées.



- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou ne le mettez jamais en contact avec de l'eau lorsque vous le nettoyez.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau contenue dans les baignoires, lavabos ou autres récipients.

- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, il faut impérativement veiller à débrancher la fiche secteur après l'utilisation car l'eau représente également un danger à proximité d'un appareil, même arrêté.
- S'il n'est pas déjà installé, il est recommandé de procéder à l'installation d'un dispositif de protection contre les courts-circuits avec un courant de déclenchement nominal inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bain afin de garantir une protection supplémentaire. Demandez à votre installateur.
- Ne déposez jamais l'appareil sur des coussins mous ou des couvertures tant qu'il est en marche.
- Défense de recouvrir les orifices d'aspiration et d'expulsion d'air lorsque l'appareil est en marche.
- L'appareil est équipé d'un système de protection contre la surchauffe.

- Débranchez la fiche après utilisation. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.
  - Il est interdit de mettre l'appareil en marche si l'appareil ou le câble d'alimentation présentent des dommages visibles.
  - Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification semblable, afin d'éviter des dangers.
  - Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.
  - Afin d'obtenir un résultat parfait, un flux d'air très chaud est nécessaire. Veuillez noter qu'une utilisation prolongée et intense avec une brosse métallisée peut rendre celle-ci extrêmement chaude. Afin d'éviter les blessures, veuillez adapter la durée d'utilisation de l'appareil aux accessoires utilisés.

# VUE D'ENSEMBLE

---

Cher client, chère cliente,  
nous vous félicitons d'avoir choisi le Hair Styler  
HS 5523.

Veuillez lire soigneusement les instructions d'utilisation  
de cet appareil afin de profiter longtemps de ce pro-  
duit de qualité de la marque Grundig.

## Approche responsable, durable !



GRUNDIG se concentre sur des condi-  
tions de travail sociales avec des salaires  
justes, sur l'utilisation efficace de maté-  
riaux bruts avec une constante réduc-  
tion des déchets de plusieurs tonnes de  
plastique chaque année – et sur une disponibilité d'au  
moins 5 ans de tous les accessoires.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.  
Pour une bonne raison. Grundig.

## Éléments de commande

- A** Brosse chauffante amovible à revêtement céramique/tourmaline (accessoire styling).
- B** Touche de verrouillage pour détacher l'accessoire de styling (dos de l'appareil).
- C** Permet de mettre l'appareil en marche et à l'arrêt.  
Régulateur pour deux niveaux de température et de soufflage.
- D** Câble secteur avec œillet permettant de suspendre l'appareil.
- E** Grille d'admission d'air
- F** Poignée.
- G** Touche pour position air froid (Cool Shot).

## Accessoires

- 1** Brosse chauffante moyenne, ø 28 mm
- 2** Grande brosse chauffante, ø 38 mm
- 3** Brosse chauffante extra grande, ø 50 mm

## Réglages

Votre appareil possède les options de réglage suivantes :

### Niveau de température/ soufflage **C**

- **0** : arrêt
- **1** : soufflage et température modérés pour séchage et coiffage doux
- **2** : soufflage et température forts pour séchage et coiffage rapide

### Position air froid (Cool Shot) **C**

- **\***: Coupe l'air chaud et génère un jet d'air frais

## Remplacement des embouts de styling

- 1** Retirer l'accessoire de styling en place **A** en appuyant sur la touche de verrouillage **B** (au dos de l'appareil) et en tournant légèrement la brosse chauffante vers la droite.
- 2** Placer l'autre accessoire de styling avec le logement au niveau de la touche de verrouillage **B** (dos de l'appareil) et l'enclencher en le tournant légèrement vers la gauche.

## Fonctionnement

Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension indiquée sur la plaquette d'identification (sur la poignée de l'appareil).

- 1** Frottez bien vos cheveux après les avoir lavés.
- 2** Branchez la fiche du câble secteur **D** dans la prise de courant.
- 3** Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur **C** et réglez le niveau de température/de soufflage souhaité.
- 4** Interrompez l'air chaud si nécessaire pendant le séchage en appuyant sur la touche **G** (Cool Shot) et en la maintenant enfoncée.

## Recommandation

- Le Cool Shot coupe l'air chaud et génère un souffle d'air froid. La coiffure se fixe mieux et conserve sa forme plus durablement.

- 5** Arrêtez l'appareil avec l'interrupteur **C** après utilisation et débranchez la fiche du câble secteur **D** de la prise.

## Attention

- Le câble d'alimentation ne doit jamais être enroulé autour de l'appareil car ceci peut l'endommager. Vérifiez régulièrement si le câble d'alimentation et l'appareil ne présentent pas de dommages visibles.

## Nettoyage et entretien

Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage du boîtier et des accessoires. N'oubliez pas de nettoyer de temps à autres la poussière et les cheveux de la grille d'admission d'air **E** à l'aide d'un pinceau doux.

# INFORMATIONS

---

## Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

## Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

## Caractéristiques techniques

**Alimentation électrique:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Puissance:** 1000 - 1100 W

Grundig se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou esthétiques !

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće informacije:

- Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ako se ovaj uređaj da trećoj strani, mora se predati i korisnički priručnik.
- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne uranljajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.
- Ne koristite uređaj blizu vode u kadama, umivaonicima ili drugim posudama.
- Ako se uređaj koristi u kupao-nici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.

- Ako već ne postoji, za dodatnu zaštitu se preporučuje instalirati RCD uređaj s označenom preostalom radnom strujom koja nije veća od 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.
- Nikada ne stavljajte uređaj na meke jastuke ili deke ok radi.
- Pazite da otvori za ulaz i izlaz zraka nisu pokriveni tijekom rada.
- Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja.
- Nakon uporabe, isključite utičač napajanja. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.
- Držite uređaj podalje od djece.

# SIGURNOST

---

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili metalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o sigurnom rukovanju uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje neće obavljati djeca bez nadzora.
- Ne otvarajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamtveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Vrlo topao protok zraka je potreban da bi se dobio savršeni rezultat. Imajte na umu da metalizirana četka može postati vrlo topla za vrijeme dulje ili intenzivne uporabe. Da biste izbjegli ozljedu, priлагodite vrijeme uporabe uređaja dodatku koji se koristi.

## BRZI PREGLED

---

Poštovani kupci,

Čestitamo na kupnji vašeg profesionalnog sušila za kosu HS 5523.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

### Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorenim određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače, kao i na učinkovitu uporabu sirovina s konstantnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike godišnje – i dostupnost za sve dodatke od najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.

Zbog dobrog razloga. Grundig.

### Kontrolne tipke

- A** Odvojive grijane četke s premazom od keramike i turmalina (dodatak za oblikovanje).
- B** Zakačka za odvajanje dodatka za oblikovanje (na stražnjem dijelu uređaja).
- C** Uključuje i isključuje uređaj. Kontrolni uređaj za dvije postavke temperature i puhanja.
- D** Strujni kabel s očicom za vješanje uređaja.
- E** Rešetka za ulaz zraka.
- F** Ručka.
- G** Tipka za hladnu postavku (hladno puhanje).

### Dodaci

- 1 Četka za vrući zrak srednja ø 25 mm
- 2 Četka za vrući zrak velika ø 38 mm
- 3 Četka za vrući zrak ekstra velika ø 50 mm

## Postavke

Vaš uređaj ima sljedeće postavke:

### C Razina temperature/puhanja

- 0 : isključeno

- 1 : lagani protok zraka i umjereni temperatura za nježno sušenje i oblikovanje
- 2 : Jako strujanje zraka, visoka temperatura za brzo sušenje

### Hladno puhanje G

- \* : Prekida grijanje i omogućava protok hladnog zraka

## Promjena dodataka za oblikovanje

- 1 Skinite priključeni dodatak za oblikovanje A pritiskom na zakačku (na stražnjoj strani uređaja) B i okretanjem čelke s toplim zrakom malo nadesno.
- 2 Stavite drugi dodatak za oblikovanje tako da rupa i zakačka B (na stražnjem dijelu uređaja) paralelni i zatim lagano okrenite nalijevo dok ne kliknu.

## Rad

Provjerite da li napon na tipskoj pločici (na ručki uređaja) odgovara naponu vaše lokalne mreže.

- 1 Ručnikom dobro osušite kosu nakon pranja.
- 2 Uključite kabel napajanja D u zidnu utičnicu.
- 3 Uključite uređaj sklopkom C i postavite razinu temperature/puhanja.
- 4 Po potrebi, prekinite grijanje pritiskom i držanjem tipke G (hladno puhanje).

## Napomena

- Prekida grijanje i omogućava protok hladnog zraka. To vam omogućava da oblikujete svoju frizuru bolje i dugotrajnije.
- 5 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoći sklopke C i izvucite utikač kabela napajanja D iz zidne utičnice.

## Napomena

- Nikada nemojte omatati kabel napajanja oko uređaja jer to može oštetiti kabel. Molimo, redovito provjeravajte da li na kabelu napajanja i uređaju postoje vidljiva oštećenja.

## Čišćenje i održavanje

Izvucite utikač prije čišćenja.

Nikada ne uranjujte uređaj u vodu.

Za čišćenje kućišta, koristite meku suhu krpu. Povremeno očistite rešetku za ulaz zraka E mekom četkom da biste uklonili dlake i prašinu.

# INFORMACIJE

---

## Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i reciklirajući starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Usklađenost s Direktivom o zabranjenim uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

## Informacije o pakiranju



Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom. Odnesite ih na odlagališta za ambalažu koja je odredilo lokalno zakonodavstvo.

## Tehnički podaci

**Napajanje:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Snaga:** 1000 - 1100 W

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Prosimy zachować tę instrukcję do wglądu w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy koniecznie dołączyć tę instrukcję.
- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Uważać, aby urządzenie nie wpadło do wanny kąpielowej, kabiny natryskowej lub innego zbiornika z wodą; nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma.



- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie; podczas czyszczenia chronić przed kontaktem z wodą.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu napełnionych wodą wanien kąpielowych, zlewów lub innych zbiorników.

■ Podczas używania urządzenia w łazience zwrócić uwagę, aby po użyciu wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego, gdyż woda stanowi zagrożenie nawet przy wyłączonym urządzeniu.

■ Jeżeli nie jest zainstalowany, jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się montaż w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika ochronnego prądowego (RCD) o znamionowym prądzie wyłączającym nie przekraczającym 30 mA. Prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem.

- Nigdy nie odkładać włączonego urządzenia na miękkie poduszki lub koce.
- Podczas pracy urządzenia nie zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Po użyciu wyciągnąć wtyczkę sieciową. Wyjmując wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego, nie ciągnąć za kabel.

- Nie uruchamiać urządzenia, gdy urządzenie lub przewód zasilający wykazują widoczne ślady uszkodzenia.
- Uszkodzony przewód zasilający może wymieniać tylko producent, personel serwisowy lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Chroń urządzenie przed dziećmi.
- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej i umysłowej lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub po instruowano je co do jego użytkowania w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić tego urządzenia ani konserwować go.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
- Aby uzyskać perfekcyjną fryzurę, konieczny jest strumień bardzo ciepłego powietrza. Należy pamiętać, że po długim i intensywnym stosowaniu szczotki pokrytej powłoką metalową może się ona bardzo nagrzać. Aby uniknąć zranienia, należy dostosować czas używania urządzenia do stosowanego osprzętu.

# PRZEGŁĄD FUNKCJI

---

Szanowni Klienci!

Gratulujemy Państwu zakupu zestawu do stylizacji włosów HS 5523.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek do tego urządzenia. Stosowanie się do nich zapewni Państwu wieloletnią satysfakcję z korzystania z urządzenia firmy Grundig!

## Odpowiedzialność i ekologia!



GRUNDIG kładzie duży nacisk na warunki pracy za sprawiedliwe wynagrodzenie, na efektywne wykorzystywanie surowców przy ciągłym zmniejszaniu ilości odpadów z kilku ton tworzyw sztucznych każdego roku - oraz na dostępności wszystkich akcesoriów przez co najmniej pięć lat.

Dla przyszłości, dla której warto żyć.

Dla dobrej sprawy. Grundig.

## Elementy obsługi

- A** Zdejmowana szczotka termiczna z powłoką turmalinowo-ceramiczną (nasadka modelującca).
- B** Przycisk do zwalniania blokady nasadki modelującej (z tyłu).
- C** Włączanie i wyłączenie urządzenia; regulator dwóch stopni temperatury i nawiewu.
- D** Przewód zasilający z pętlą do zawieszania urządzenia.
- E** Kratka wlotu powietrza.
- F** Rączka.
- G** Przycisk nawiewu zimnego powietrza (Cool Shot).

## Osprzęt

- 1** Średnia szczotka termiczna ø 25 mm.
- 2** Duża szczotka termiczna ø 38 mm.
- 3** Szczotka termiczna maxi ø 50 mm.

# OBSŁUGA

---

## Ustawienia

Urządzenie posiada następujące możliwości ustawienia:

### Stopnie temperatury / stopnie nawiewu

**C**

- **0:** wył.
- **1:** łagodny strumień powietrza, umiarkowana temperatura do łagodnego suszenia i układania włosów
- **2:** silny strumień powietrza, wysoka temperatura do szybkiego suszenia i układania włosów

### Nawiew zimnego powietrza

(Cool Shot) **G**

- \*: przerywa proces nagrzewania powietrza i zapewnia strumień zimnego powietrza

## Wymiana nasadek modelujących

- 1** Zdjąć założoną nasadkę modelującą **A**, naciśkając przycisk **B** (z tyłu urządzenia) i zdejmując szczotkę termiczną przez lekki obrót w prawo.
- 2** Założyć nową nasadkę modelującą wgłębiением przyłożonym równo do przycisku zwalniania blokady **B** (z tyłu urządzenia) i zatrzasnąć przez lekki obrót w lewo.

## Obsługa

Prosimy sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej (na rączce urządzenia) odpowiada stosowanemu na miejscu napięciu sieciowemu.

- 1** Po umyciu dokładnie wytrzeć włosy.
- 2** Wtyczkę przewodu zasilającego **D** włożyć do gniazda wtykowego.

# OBSŁUGA

---

- 3 Włączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania **C** i ustawić żądaną stopień nawiewu.
- 4 Podczas suszenia ewentualnie przerwać proces nagrzewania powietrza, trzymając wciśnięty przycisk **G** (Cool Shot).

## Wskazówka

- Przycisk Cool Shot przerywa proces nagrzewania powietrza i zapewnia strumień zimnego powietrza. Dzięki temu fryzura jest lepiej utrwalana i pozostaje dłużej nienaruszona.
- 5 Po użyciu wyłączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania **C** i wyciągnąć przewód zasilający **D** z gniazda wtykowego.

## Uwaga

- Nigdy nie owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia. Regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń.

## Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej, suchej ściereczki. Pamiętać, aby od czasu do czasu za pomocą miękkiego pędzelka usunąć z kratki wlotu powietrza **E** kurz i włosy.

# INFORMACJE

---

## Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

## Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

## Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

## Dane techniczne

**Zasilanie napięciowe:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Moc:** 1000 - 1100 W

## Masa

300 g

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone!







# **GRUNDIG**

Beko Grundig Deutschland GmbH  
Thomas-Edison-Platz 3  
D-63263 Neu-Isenburg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)