

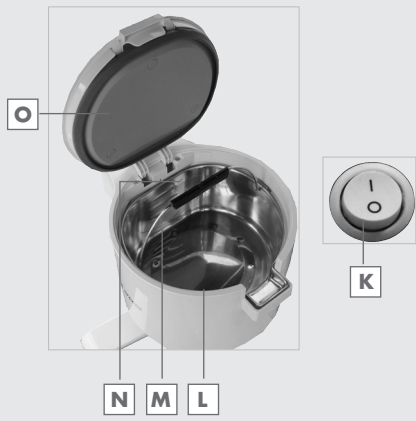
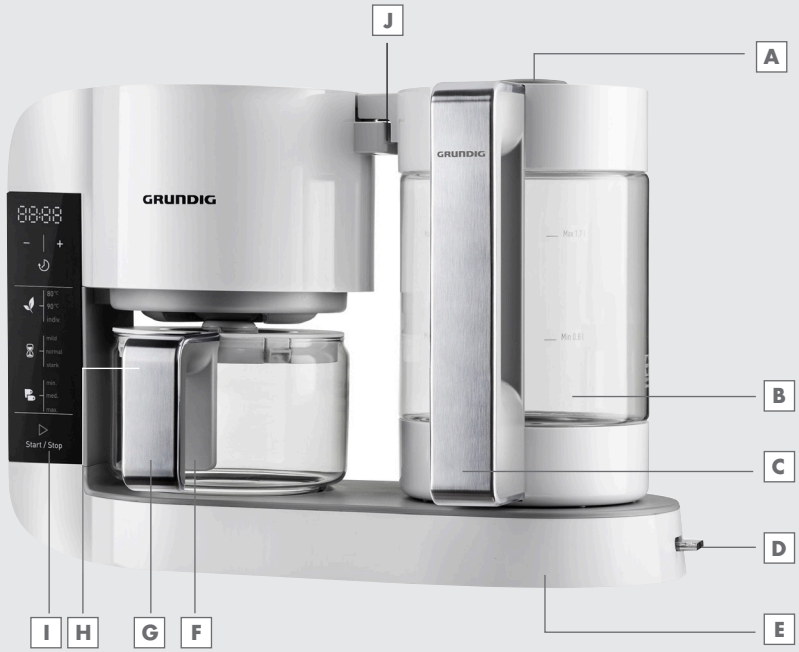
AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

GOURMET TEEBEREITER
GOURMET TEA MAKER
TM 8280 w



DE





SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt konstruiert. Es kann nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Gerät nicht im Badezimmer benutzen.
- Prüfen, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt. Die einzige Möglichkeit, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ist den Netzstecker zu ziehen.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen. Fragen Sie einen Elektriker.
- Gerät, Netzkabel sowie Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht unter fließendes Wasser halten, keinerlei Teile im Geschirrspüler reinigen. Lediglich Teesieb und Karaffe können auf sichere Weise im oberen Korb des Geschirrspülers oder mit Wasser und Spülmittel gereinigt werden.
- Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen; nach der Benutzung des Gerätes, vor der Reinigung des Gerätes, bevor der Raum verlassen wird oder wenn ein Fehler auftritt. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Schäden am Netzkabel vermeiden, nicht quetschen, knicken oder über scharfe Kanten ziehen.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Netzkabel von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel benutzen.
- Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Service-Zentrum repariert oder ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen können Gefahren und Risiken für den Benutzer verursachen.
- Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund von falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Vor der ersten Benutzung des Gerätes alle Teile, die mit Wasser oder Tee in Berührung kommen, reinigen. Sämtliche Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- Gerät und sämtliche Zubehöreile gründlich trocknen, bevor es mit der Stromversorgung verbunden wird und bevor Teile abgenommen oder angebracht werden.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Gerät und dessen Zubehör niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen wie Gasbrennern, Kochplatten oder heißen Öfen betreiben oder platzieren.
- Das Gerät nicht für Zwecke benutzen, für die es nicht bestimmt ist. Gerät nicht zum Erhitzen anderer Flüssigkeiten, sowie zum Erhitzen von Lebensmitteln in Konserven, Einmachgläsern oder Flaschen missbrauchen.
- Gerät niemals in der Nähe von leicht brennbaren oder explosiven Materialien benutzen.
- Gerät ausschließlich mit den mitgelieferten Teilen betreiben.
- Gerät nie mit feuchten oder nassen Händen benutzen.
- Gerät immer auf eine stabile, ebene, saubere, trockene und rutschfeste Oberfläche stellen.
- Anschlusskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker immer zugänglich ist.
- Kontakt mit heißen Flächen meiden, Karaffe ausschließlich am Griff halten, damit es nicht zu Verbrennungen kommt. Die Karaffe erhitzt sich im Betrieb.
- Gerät nicht bewegen, solange sich heiße Flüssigkeiten in der Karaffe befinden oder das Gerät noch heiß ist.
- Abdeckung und Teesieb beim Brühen nicht öffnen oder herausziehen.
- Gerät höchstens bis zur maximalen Füllstandsanzeige mit Wasser füllen. Falls das Gerät über die Maximalfüllstandmarkierung hinaus gefüllt wird, fließt das überschüssige Wasser über einen Sicherheitsablauf ab.
- Gerät nur mit kaltem, frischem Trinkwasser füllen.
- Das Gerät sollte nicht mit Zeitschaltuhren oder separaten Fernsteuerungssystemen betrieben werden.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Das Wasser sorgfältig in den Wasserkocher gießen.
- Falls beim Einfüllen Wasser herauspritzen sollte, Karaffe und Warmhalteplatte gründlich trocknen.
- Gerät nie ohne Wasser betreiben.
- Keine gebrochenen Karaffen oder welche mit lockerem Griff verwenden.
- Wasserkocher mindestens bis zur Markierung der Mindestfüllmenge befüllen.
- Wasserkocher nicht füllen, wenn er auf den Sockel aufgesetzt ist.
- Gerät nur mit seinem Originalsockel betreiben. Der Sockel darf zu keinem anderen Zweck verwendet werden.
- Deckel während des Kochvorgangs nicht öffnen. Vorsicht, wenn nach dem Kochen des Wassers der Deckel geöffnet wird. Der Dampf, der aus dem Wasserkocher austritt, ist sehr heiß.
- Deckel so öffnen, dass der Dampf von Ihnen weggeleitet wird.
- Der Deckel des Wasserkochers und der Karaffe muss immer richtig geschlossen sein.
- Wasserkocher ausschalten, bevor dieser vom Sockel genommen wird.
- Keine Fremdkörper an das Gerät kleben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres
neuen programmierbaren GRUNDIG Gourmet
Teebereiters TM 8280 w.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig,
um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt
von GRUNDIG viele Jahre lang benutzen kön-
nen.

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch
bei unseren Lieferanten auf vertra-
glich zugesicherte soziale Arbeits-
bedingungen mit fairem Lohn, bei
stetiger Abfallreduzierung von
mehreren Tonnen Plastik pro Jahr
und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtli-
chen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.

Aus gutem Grund. Grundig.

Bedienelemente und Teile

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** Abdeckung des Wasserkochers
- B** Wasserkocher
- C** Handgriff des Wasserkochers
- D** Ein-/Ausschalter Wasserkocher
- E** Sockel
- F** Karaffe
- G** Handgriff der Karaffe
- H** Abdeckung der Karaffe
- I** LED - Touch - Control Bedienfeld
- J** Wasserzufluss
- K** Ein-/Ausschalter
- L** Brühkammer
- M** Teesieb
- N** Teesieb Haltegriff
- O** Abdeckung der Brühkammer



- Der Ein-/Ausschalter **K** befindet sich hinter dem LED - Touch - Control Bedienfeld **I**.

Erste Inbetriebnahme

- 1 Sämtliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber entfernen, Verpackung und Aufkleber ordnungsgemäß entsorgen.
- 2 Reinigen Sie Wasserkocher **B**, Karaffe **F** und Teesieb **M** vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes entsprechend dem Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- 3 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einem ebenen, flachen, sauberen, trockenen und rutschfesten Untergrund steht.

Zeit einstellen

Sie sollten vor der ersten Benutzung des Gerätes die Zeit einstellen:

- 1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
- 2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „I“ ein.
- 3 Als Ausgangszeit des Gerätes wird „00:00“ im Bedienfeld **I** angezeigt.
- 4 Berühren Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Einschalten des Gerätes das Timer-Symbol  3 Sekunden lang. Falls Sie länger als 5 Sekunden warten oder eine falsche Einstellung vornehmen, können Sie die gewünschte Zeit nach Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes erneut einstellen.
- 5 Sie können nun die Zeit mit den Symbolen „- | +“ im Bedienfeld **I** einstellen, sobald „00:00“ zu blinken beginnt.
- 6 Berühren Sie das Timer-Symbol  zur Bestätigung der eingestellten Zeit.

Hinweis

- Die Zeiteinstellung bleibt erhalten, selbst wenn ein Stromausfall auftritt oder das Gerät 1 Woche lang von der Stromversorgung getrennt ist.

Achtung

- Falls die Zeit nicht richtig eingestellt ist, stellen Sie sie erneut ein.
- Falls die Zeit nicht eingestellt werden kann oder eine fehlerhafte Einstellung vorgenommen wurde, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein oder warten, bis das Gerät den Bereitschaftsmodus aufgerufen hat; wiederholen Sie dann die Schritte 4 bis 6.

Schwarztee zubereiten

- 1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
- 2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „I“ ein.
- 3 Öffnen Sie die Abdeckung der Brühkammer **O**, indem Sie die Taste auf dem Deckel drücken.


Achtung

- Nehmen Sie als erstes den Wasserkocher **B** vom Sockel **E**, bevor der Teesieb **M** entnommen werden kann.


Hinweise

- Wenn der Teesieb **M** in der Brühkammer **L** verschmutzt ist, heben Sie ihn durch Halten am Griff an und reinigen ihn.
- Sie können den Teesieb **M** im oberen Korb des Geschirrspülers oder unter fließendem Wasser reinigen.
- Halten Sie den Teesieb **M** an beiden Seiten und drücken ihn leicht zum Einsetzen in die Brühkammer **L**.
- 4 Geben Sie die gewünschte Menge Tee in den Teesieb **M** in der Brühkammer **L** und wählen eine der Optionen: min./med./max. (Siehe Tabelle "Mengen").



Achtung

- Wenn Sie zu kleine Tee Partikel verwenden, können diese zur Verstopfungen in der Brühkammer führen und das Abfließen des Restwassers erschweren.
- Berühren Sie das Art-Symbol  für 3 Sekunden. Das Restwasser wird mit Hilfe der integrierten Wasserpumpe ausgepumpt.



BETRIEB

- 5 Füllen Sie den Wasserkocher **[B]** mit mehr als der Mindestfüllmenge Wasser und stellen ihn auf seinen Sockel **[E]** am Gerät.
- 6 Schließen Sie die Brühkammer **[L]** und den Deckel des Wasserkochers **[A]**.
- 7 Setzen Sie den Deckel der Karaffe **[H]** auf die Karaffe **[F]** und bringen sie diese in ihre Position.
- 8 Berühren Sie das Art-Symbol  und aktivieren die Option „90 °C“.

Hinweis

- Beim Einschalten des Gerätes erscheint die letzte Einstellung im Bedienfeld **[I]**. Berühren Sie zur Auswahl Schwarztee Option das Art-Symbol .
- 9 Berühren Sie das Stärke-Symbol  zur Auswahl eines milden, normal oder starken Aromas.

Hinweis

- Die Wasserhärte ist ein wichtiger Parameter bei der Teezubereitung und wirkt sich auf die Aromaeinstellung (Mild, Normal, Stark) aus.
- 10 Berühren Sie das Fassengröße-Symbol  zur Auswahl der minimalen (min.) mittlere (med.) oder maximalen (max.) Menge.
- 11 Berühren Sie zum Starten der Teezubereitung das Symbol „Start/Stop “.

Achtung

- Füllen Sie kein Wasser in Teesieb **[M]** und Karaffe **[F]**.

Hinweise



- Die Wassertemperatur erscheint nach Beginn der Teezubereitung im Bedienfeld **[I]**.
- Wasser wird entsprechend der Mengenauswahl über den Ausgang des Wasserzufflusses **[J]** ausgegeben. Entfernen Sie den Wasserkocher **[B]** nicht während des Wassertransfers.
- Wenn kein Wasser fließt, kann der Wasserkocher **[B]** aufgefüllt werden.

- Die Teezubereitung dauert je nach ausgewähltem Aroma 11 bis 15 und 20 Minuten. Der Timer im Bedienfeld **[I]** zählt während der Zubereitung herunter.
- Nach dem Ziehen wird der Tee durch den Teesieb **[M]** gefiltert und läuft in die Karaffe **[F]**. Dieser Vorgang dauert je nach Menge etwa 1 bis 3 Minuten.


Achtung

- Nehmen Sie die Karaffe **[F]** nicht heraus, während Tee in die Karaffe läuft.
- 12 Wenn der Tee fertig ist, werden Sie durch eine Melodie darauf aufmerksam gemacht. Sie können die Karaffe **[F]** nun von ihrem Platz nehmen.


Hinweise

- Sobald der Tee fertig ist, erscheint ein Symbol  im Bedienfeld **[I]**, das anzeigt, dass der Tee nun servierfertig ist.
- Berühren Sie das Timer-Symbol , wenn Sie wissen möchten, wie lange Sie den Tee noch trinken können, bevor er abgestanden ist.
- Wenn der Tee abgestanden ist, ertönt ein Warnsignal.
- 13 Sie können den Tee in der Karaffe **[F]** mit dem Wasser im Wasserkocher **[B]** beim Servieren auf Wunsch und je nach Geschmack mischen.

Hinweis

- Das Gerät hält die Temperatur des Tees in der Karaffe **[F]** und des Wassers im Wasserkocher **[B]** 60 Minuten lang.
- 14 Berühren Sie zum Abbrechen der Teezubereitung 3 Sekunden lang das Symbol „Start/Stop “.

Hinweis

-  erscheint im Bedienfeld **[I]**, wenn Sie die Zubereitung abbrechen. Falls Wasser in den Teesieb **[M]** geleitet wurde, wird das Wasser im Teesieb **[M]** in die Karaffe **[F]** abgelassen. Dieser Vorgang dauert je nach Menge etwa 1 bis 3 Minuten. Schalten Sie das Gerät zum Beenden des Abbruchvorgangs aus und wieder ein.

Grüntee zubereiten

- 1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
- 2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „I“ ein.
- 3 Öffnen Sie die Abdeckung der Brühkammer **[O]**, indem Sie die Taste auf dem Deckel drücken.


Achtung




- Nehmen Sie als erstes den Wasserkocher **[B]** vom Sockel **[E]** bevor der Teesieb **[M]** entnommen werden kann.

Hinweise

- Wenn der Teesieb **[M]** in der Brühkammer **[L]** verschmutzt ist, heben Sie ihn durch Halten am Griff an und reinigen ihn.
 - Sie können den Teesieb **[M]** im oberen Korb des Geschirrspülers oder unter fließendem Wasser reinigen.
 - Halten Sie den Teesieb **[M]** an beiden Seiten und drücken ihn leicht zum Einsetzen in die Brühkammer **[L]**.
- 4 Geben Sie die gewünschte Menge Tee in den Teesieb **[M]** in der Brühkammer **[L]** und wählen eine der Optionen: min./med./max. (siehe Tabelle „Mengen“).

Achtung

- Wenn Sie zu kleine Tee Partikel verwenden, können diese zur Verstopfungen in der Brühkammer führen und das Abfließen des Restwassers erschweren.
 - Berühren Sie das Art-Symbol  für 3 Sekunden. Das Restwasser wird mit Hilfe der intergrierten Wasserpumpe ausgepumpt.
- 5 Füllen Sie den Wasserkocher **[B]** mit mehr als der Mindestfüllmenge Wasser und stellen ihn auf seinen Sockel **[E]** am Gerät.
 - 6 Schließen Sie die Brühkammer **[L]** und den Deckel des Wasserkochers **[A]**.
 - 7 Setzen Sie den Deckel der Karaffe **[H]** auf die Karaffe **[F]** an und bringen sie diese in ihre Position.

- 8 Berühren Sie das Art-Symbol . Aktivieren Sie zunächst die Option „80 °C“.
- 9 Drücken Sie das Fassengröße-Symbol  „zur Auswahl der minimalen (min.), mittleren (med.) oder maximalen (max.) Menge.“
- 10 Berühren Sie zum Starten der Teezubereitung das Symbol „Start/Stop“ .



Hinweise

- Die Wassertemperatur erscheint nach Beginn der Teezubereitung im Bedienfeld **[I]**.
 - Wasser wird entsprechend der Mengenauswahl über den Ausgang des Wasserflusses ausgegeben. Entfernen Sie den Wasserkocher **[B]** nicht während des Wassertransfers.
- 11 Die Teezubereitung dauert 4 Minuten. Der Timer im Bedienfeld **[I]** zählt während der Zubereitung herunter.

Hinweis


- Nach dem Ziehen wird der Tee durch den Teesieb **[M]** gefiltert und läuft in die Karaffe **[F]**. Dieser Vorgang dauert je nach Menge etwa 1 bis 3 Minuten.
- 12 Wenn der Tee fertig ist, werden Sie durch eine Melodie darauf aufmerksam gemacht. Sie können die Karaffe **[F]** von ihrem Platz nehmen.

Hinweise

- Sobald der Tee fertig ist, erscheint ein Symbol  im Bedienfeld **[I]**, das anzeigt, dass der Tee nun servierfertig ist.
- Berühren Sie das Timer-Symbol  wenn Sie wissen möchten, wie lange Sie den Tee noch trinken können, bevor er abgestanden ist.
- Wenn der Tee abgestanden ist, ertönt ein Warnsignal.
- Die Temperatur des Tees in der Karaffe **[F]** wird 60 Minuten lang gehalten. Wenn Sie das Wasser im Wasserkocher **[B]** während dieses Vorgangs erhitzen möchten, können Sie den Wasserkocher **[B]** mit Hilfe des Ein-/Ausschalters **[D]** aktivieren.

13 Berühren Sie zum Abbrechen der Teezubereitung 3 Sekunden lang das Symbol "Start/Stop ▷".


Hinweis

■  erscheint im Bedienfeld **I**, wenn Sie die Zubereitung abbrechen. Falls Wasser in den Teesieb **M** geleitet wurde, wird das Wasser im Teesieb **M** in die Karaffe **F** abgelassen. Dieser Vorgang dauert je nach Menge etwa 1 bis 3 Minuten. Schalten Sie das Gerät zum Beenden des Abbruchvorgangs aus und wieder ein.

Benutzermodus

Mit dem Benutzermodus können Sie Ihren Tee entsprechend der von Ihnen gewünschten Temperatur- und Zeiteinstellung zubereiten.


1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 9 im Abschnitt "Schwarztee zubereiten".

2 Berühren Sie das Art-Symbol  zum Aktivieren des "indv." Symbol.

3 Wählen Sie mit den Symbolen "1 +" die gewünschte Temperatur.

Hinweis


■ Sie können eine Temperatur zwischen 50°C und 95°C wählen. Berühren Sie zum Erhöhen oder Verringern der Temperatur in 5-Grad-Schritten die Symbole "- | +".

4 Die Zubereitungszeit muss im Bedienfeld **I** blinken, wenn Sie das Stärke-Symbol  berühren.

5 Stellen Sie mit den Symbolen "- | +" die gewünschte Zeit ein.

Hinweis

■ Sie können die Brühzeit auf 2 bis 24 Minuten einstellen.

6 Drücken Sie das Fassengröße-Symbol  zur Auswahl der minimalen, mittleren oder maximalen Menge.

Wasser erhitzen (Wasserkocher-Modus)

Hinweis

■ Sie können das Gerät auch ausschließlich zum Kochen von Wasser verwenden.

1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.

2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **D** auf die Position „I“ ein.

3 Füllen Sie den Wasserkocher **B** mit der benötigten Menge Wasser.

Achtung

■ Bitte denken Sie daran, den Wasserkocher **B** nur mit frischem Wasser zu füllen; beachten Sie dabei Mindest- und Maximalfüllmenge.

4 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter **D** des Wasserkochers **B** an der rechten Seite des Gerätes leicht nach oben und lassen ihn dann los. Das Wasser wird erhitzt.

Hinweis

■ Sie hören ein Klickgeräusch, wenn Sie den Ein-/Ausschalter **D** des Wasserkochers **B** nach oben drücken; die Anzeige des Ein-/Ausschalter **D** leuchtet auf.

5 Wählen Sie mit den Symbolen "- | +" die gewünschte Wassertemperatur, nachdem Sie den Wasserkochermodus aktiviert haben.

Achtung

■ Sie können eine Temperatur zwischen 50°C und 99°C wählen. Die Temperatureinstellung muss neu angepasst werden, wenn Sie den Wasserkochermodus verlassen und erneut auswählen. Falls keine Temperatureinstellung vorgenommen wird, erhitzt der Wasserkocher das Wasser bis 99°C.

6 Halten Sie den Ein-/Ausschalter **D** des Wasserkochers **B** leicht nach oben gedrückt, wenn Sie die aktuelle Temperatur des Wassers im Wasserkocher sehen möchten. Die aktuelle Temperatur erscheint im Bedienfeld **I**.

Hinweise

- Sobald das Wasser die gewählte Temperatur erreicht, wird diese 60 Minuten lang gehalten, sofern Sie den Wasserkocher **B** nicht von dem Sockel **E** herunternehmen. Falls Sie den Wasserkocher **B** von dem Sockel **E** entnehmen, wird das Halten der ausgewählten Temperatur abgebrochen. Sobald das Wasser die von Ihnen gewählte Temperatur erreicht, ertönt ein Signal.
- Wenn der Wasserkocher **B** vor Erreichen der von Ihnen gewählten Temperatur von dem Sockel **E** heruntergenommen und wieder an seinen Platz zurückgestellt wird, wird der Vorgang zum Erhitzen bis zur gewählten Temperatur und zum 60-minütigen Halten der Temperatur fortgesetzt.
- 7 Zum Abbrechen des Betriebs drücken Sie den Ein-/Ausschalter **D** des Wasserkochers **B** nach oben und lassen ihn wieder los. Die Anzeige am Ein-/Ausschalter **D** des Wasserkochers **B** erlischt bei Abbruch des Betriebs.

Tee mit Zeitverzögerung zubereiten

Die Teezubereitung mit Zeitverzögerung ist eine Funktion, mit der Sie Tee automatisch zu einem gewünschten späteren Zeitpunkt zubereiten können.

- 1 Befolgen Sie die Schritte zur Zubereitung unter "Schwarztee zubereiten" oder "Grüntee zubereiten" entsprechend der gewünschten Teesorte.

Achtung

- Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Zeit richtig eingestellt ist. Andernfalls wird der Tee nicht zur gewünschten Zeit fertig sein.
- Bei der Teezubereitung mit Zeitverzögerung können Sie die Zubereitung um bis zu 24 Stunden verzögern.

- Bei der Teezubereitung mit Zeitverzögerung muss eine Verzögerung von mindestens 40 Minuten eingestellt werden. Bei kürzeren Zeiträumen bereiten Sie den Tee einfach im regulären Modus zu.

- 2 Berühren Sie zum Aktivieren der Teezubereitung mit Zeitverzögerung das Timer-Symbol "⌚".

Hinweis

- Die Zeitverzögerungsfunktion blinkt im Bedienfeld **I**.
- 3 Stellen Sie mit den Symbolen ein, wann Ihr Tee fertig sein soll.
 - 4 Berühren Sie zur Bestätigung der Zeit das Timer-Symbol "⌚".
 - 5 Berühren Sie abschließend das Symbol "Start/ Stop ▷".

Hinweis


- Ihr Tee wird zu der angegebenen Uhrzeit fertig sein, und Sie werden über eine Melodie darüber in Kenntnis gesetzt.

Achtung

- Bei Aktivierung der Teezubereitung mit Zeitverzögerung erscheint die Zeit, zu der der Tee fertig sein wird, 5 Sekunden lang im Bedienfeld. Anschließend erlöschen die LED-leuchten und die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Die Start-LED blinkt rosa.

Mengen


Empfohlene Teemengen bei Schwarztee

 Menge	Menge
Min.	15 gr (2 Esslöffel / 3 Teebeutel)
Med.	30 gr (4 Esslöffel / 6 Teebeutel)
Max.	45 gr (6 Esslöffel / 9 Teebeutel)

BETRIEB

Mit einem Messlöffel gemessene Grammangaben können je nach Teemarke und Teesorte variieren. Verwenden Sie den mit dem Produkt gelieferten Messlöffel.

Empfohlene Teemengen bei Grüntee

	Menge
Min.	2,5 gr (2 Teelöffel)
Med.	5,0 gr (4 Teelöffel)
Max.	7,5 gr (6 Teelöffel)

Die empfohlenen Grammangaben können je nach Teemarke und Teesorte variieren. Die Mengenangaben sind Durchschnittswerte.


Ruhezustand

Wenn innerhalb 1 Minute nach Einschalten des Gerätes keine Auswahl vorgenommen wird, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.


Im Ruhezustand leuchten die LEDs am Bedienfeld **I** nicht, lediglich die Zeit wird angezeigt.

Wenn Karaffe **F**, Wasserkocher **B** oder Teesieb **M** entfernt bzw. eine Auswahl am Bedienfeld **I** vorgenommen wird, verlässt das Gerät den Ruhezustand.


Informationen



Start-LED ist weiß: Es ist keine Auswahl aktiv. Das Gerät ist einsatzbereit (wählbar).



Start-LED ist rot: Funktion zur Teezubereitung oder zum Warmhalten des Tees ist aktiv.



Start-LED ist rosa: Blinkt rosa. Teezubereitung mit Zeitverzögerung ist aktiv.

Benachrichtigungen



Abbruchanimation: Wenn die Teezubereitung abgebrochen wird, nachdem sich der Teesieb **M** mit

Wasser gefüllt hat, blinkt die Starttaste rot.



Trinkanimation: Dieses Symbol bewegt sich während der Tee aus dem Teesieb **M** in die Karaffe

F läuft. Nachdem der Tee vollständig abgelaufen ist, leuchtet das Symbol während der Warmhaltezeit des Tees kontinuierlich (keine Bewegung). Berühren Sie das Timer-Symbol "⌚", wenn Sie wissen möchten, wie lange Sie den Tee noch trinken können.



Pumpanimation: Wasser wird vom Wasserkocher **B** in den Teesieb **M** geleitet.



U0: Warnung, dass sich der Wasserkocher **B** nicht in seiner Position befindet.



U1: Warnung, dass sich das Teesieb **M** nicht in seiner Position befindet.

Wenn Sie diese Warnung sehen, drücken Sie zum Einsetzen leicht gegen das Mittelteil des Teesiebs **M**.



U2: Warnung, dass sich die Karaffe **F** nicht in ihrer Position befindet.



U3: Warnung, dass kein oder zu wenig Wasser vorhanden ist.

Reinigung und Pflege

Achtung

- Gerät niemals mit Benzin, Lösungsmitteln, scheuernden Reinigungsmitteln, Metallgegenständen oder harten Bürsten reinigen.
 - Das Gerät oder sein Netzkabel niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- 1 Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab, ziehen Sie den Netzstecker.
 - 2 Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
 - 3 Entfernen Sie die Karaffe **F**.
 - 4 Öffnen Sie die Abdeckung der Brühkammer **O**.
 - 5 Nehmen Sie den Wasserkocher **B** herunter.
 - 6 Entfernen Sie den Teesieb **M** aus der Brühkammer **L**.
 - 7 Reinigen Sie Teesieb **M**, Karaffe **F** und Deckel der Karaffe **H** unter fließendem Wasser und mit etwas Spülmittel. Teesieb, Karaffe **F** und Deckel der Karaffe **H** können auch im oberen Korb des Geschirrspülers oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Achtung

- Den Wasserkocher **B** niemals im Geschirrspüler reinigen.
- 8 Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem angefeuchteten, weichen Tuch und ein wenig mildem Spülmittel.
 - 9 Setzen Sie das Teesieb **M** wieder in die Brühkammer **L** ein, schließen Sie die Abdeckung **O**.
 - 10 Setzen Sie den Wasserkocher **B** auf den Sockel **E** am Gerät. Platzieren Sie die Karaffe **F** unter die Brühkammer **L**.

Hinweis

- Trocknen die die Metallplatte, auf der die Karaffe **F** platziert wird, sowie die Außenseite der Karaffe **F** mit einem weichen Tuch oder einem Papiertuch ab, bevor Sie das Gerät nach der Reinigung wieder benutzen.

Reinigungsmodus

Verwenden Sie den Reinigungsmodus vor Zubereitung einer anderen Teesorte sowie nach jeder 10ten bis 15ten Teezubereitung. Wenn Sie den Reinigungsmodus nicht nutzen, läuft der Tee nach dem Ziehen möglicherweise nicht mehr aus dem Teesieb **M** oder es kommt an anderer Stelle im Gerät zur Verstopfung.

- 1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
- 2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „I“ ein.

Hinweise

- Wasserkocher **B**, Teesieb **M** und Karaffe **F** müssen zur Durchführung der Reinigung in ihren Positionen sein.
 - Vor Durchführung des Reinigungsmodus müssen Karaffe **F** und Teesieb **M** geleert und der Wasserkocher **B** gefüllt werden.
- 3 Berühren Sie zum Aktivieren des Reinigungsmodus das Art-Symbol „☕“, nachdem sich die Leuchten am Bedienfeld **I** eingeschaltet haben. Wenn Sie das Art-Symbol „☕“ nach Aktivierung des Reinigungsmodus berühren und halten, führt das Gerät eine Reinigung mittels Wasserdruck durch. Dies dauert maximal 30 Sekunden.

Hinweis

- Aufgrund des Wassertransfers **B** in Teesieb **M** und Karaffe **F** werden Teereste im Teesieb **M** entfernt.

Entkalken

Hinweis

- Zum Entkalken können Sie Apfelessig oder Zitronensäure verwenden.
- 1 Füllen Sie den Wasserkocher **B** bis zur Markierung der Mindestfüllmenge mit Wasser.
 - 2 Geben Sie Apfelessig oder Zitronensäure und Wasser in einem Verhältnis von 1/4 in den Wasserkocher **B**.

INFORMATIONEN

- 3 Stellen Sie die Temperatur auf 99°C ein und bringen die Mischung zum Kochen.
- 4 Lassen Sie die Mischung mindestens 5 Minuten einwirken.
- 5 Führen Sie die Reinigungsschritte durch, siehe Abschnitt "Reinigungsmodus".
- 6 Schütten Sie die Mischung aus dem Wasserkocher **B** und der Karaffe **F** aus.
- 7 Reinigen Sie Teesieb **M**, Karaffe **F** und Deckel der Karaffe **H** unter fließendem Wasser und mit etwas Spülmittel.
- 8 Nach dem Ausspülen können Sie wieder Tee zubereiten.

Lagerung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es sorgfältig aufbewahrt werden. Darauf achten, dass der Netzstecker gezogen wird und das Gerät komplett trocken ist.

Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Das Gerät sollte sich immer außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wieder verwendet werden können und für ein Recycling geeignet sind.



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer deshalb nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben.

Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden.

Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG und 2011/65/EU.

Spannungsversorgung:

220 - 240 V ~, 50/60 Hz

Leistung: 1750 W

Maximales Wasservolumen: 1,7 L

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

TELEFON: 0911 / 590 597 29
(Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr)
Telefax: 0911 / 590 597 31
<http://service.grundig.de>
E-Mail: service@grundig.com

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0911 / 590 597 30

Österreich : 0820 / 220 33 22 *

* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 - 18.00 Uhr zur Verfügung.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
720119096600 15/27